


Uživatelská příručka

Analyzátor sítě a podružný elektroměr

# SMC 233

Revize dokumentu	Datum vydání	Platné pro verzi			
		Hardware	Bootloader	Firmware	Software ENVIS
1.7	22.4.2021	2.0	4.2	4.0	2.0
1.6	10.6.2019	2.0	4.0	3.0	1.8

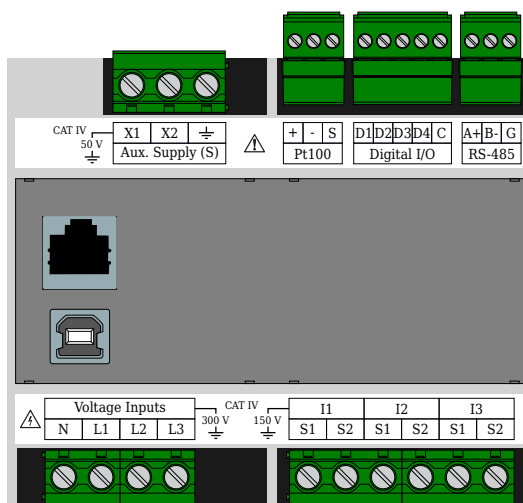

Obrázek 1: SMC 233(D) S X/5A E

# Obsah

<b>1</b>	<b>Základní popis</b>	<b>3</b>
1.1	Typy a varianty . . . . .	3
1.2	Novinky ve verzi 3.0 . . . . .	3
1.3	Příslušenství . . . . .	4
1.4	Měřicí principy a zpracování signálu . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Obsluha měřicího přístroje</b>	<b>7</b>
2.1	Bezpečnostní požadavky při používání SMC 233 . . . . .	7
2.1.1	Význam značek použitých na přístroji . . . . .	7
2.2	Instalace přístroje do rozváděče . . . . .	7
2.2.1	Napájecí napětí . . . . .	8
2.2.2	Měřená napětí . . . . .	9
2.2.3	Měřené proudy . . . . .	9
2.2.4	Zapojení komunikačních kanálů . . . . .	10
2.2.5	Vstupy a výstupy . . . . .	11
2.3	Popis indikace LED (neplatí pro SMC 233D) . . . . .	13
2.4	Popis obrazovek, tlačítek a ovládání (pouze pro SMC 233D) . . . . .	14
2.5	Podrobné nastavení přístroje na PC . . . . .	19
2.5.1	Instalace (obr. 22a) . . . . .	21
2.5.2	Datum a čas (obr. 23) . . . . .	21
2.5.3	Agregace (průměrování, obr. 24) . . . . .	24
2.5.4	Komunikace (obr. 25) . . . . .	24
2.5.5	Ovládání I/O (obr. 26) . . . . .	25
2.5.6	Rozdělení paměti (obr. 27) . . . . .	25
2.5.7	Nastavení hlavního archivu (Archiv 1, obr. 28). . . . .	25
2.5.8	Elektroměr (obr. 29) . . . . .	27
2.5.9	Moduly FW (obr. 30) . . . . .	29
2.6	Nastavení identifikačních údajů měření . . . . .	29
2.7	Přenos naměřených dat do PC . . . . .	29
2.8	Zobrazení odečtu elektroměru . . . . .	29
2.9	Vestavěný webový server . . . . .	30
<b>3</b>	<b>Technické parametry</b>	<b>31</b>
3.1	Základní parametry . . . . .	31
3.2	Měřené veličiny . . . . .	33
3.3	Vstupy a výstupy . . . . .	36
3.4	Kvalita elektrické energie a energy management . . . . .	37
<b>4</b>	<b>Údržba, servis a záruka</b>	<b>41</b>

<b>SMC 233 S X/5A E</b>	
<b>Typ přístroje</b>	
SMC 233 = Analyzátor kvality třídy S, 3U, 3I	
SMC 233D = Analyzátor kvality třídy S, 3U, 3I, LCD	
<b>Pomocné napájecí napětí</b>	
S = 10 V ÷ 30 VDC	
<b>Proudové vstupy</b>	
X/5A = vstup pro 5A AC a 1A AC MTP (nepřímé měření)	
<b>Komunikační rozhraní</b>	
E = Ethernetové rozhraní, RS-485, USB	

Obrázek 2: Objednací kódy a schémata.

## 1 Základní popis

SMC 233 je navržen pro vzdálený monitoring spotřeby energie a kvality napětí. Je určen pro instalaci na din-lištu nebo na montážní panel a v základní verzi nedisponuje lokálním displejem. Tento koncept je vhodný pro široké spektrum aplikací v energetice a v tzv. chytrých sítích, v automatizaci budov i jednotlivých výrobních procesů, pro vzdálený dohled nad infrastrukturou a také pro automatické řízení zátěže. Přístroj není vybaven lokálními ovládacími prvky a nelze tudíž snadno zasahovat do jím vykonávaných funkcí — zjednodušeně řečeno, neměl by upoutávat zvláštní pozornost laiků v snadno dostupných místech. Pro ochranu nastavení a sebraných dat je přístroje možné zamknout pomocí pinu nebo hesla. Vstupy a výstupy lze snadno nastavit pro řízení jednoduchých kontrolních úloh.

Pro spojení s nadřazeným systémem využívá komunikační linku RS-485 nebo Ethernet, pro lokální komunikaci je určeno rozhraní USB. Přístroj měří tři napětí a tři proudy.

### 1.1 Typy a varianty

Analyzátor SMC 233 je dostupný v různých konfiguracích dle přání zákazníka<sup>1</sup>. Na obr. 2 jsou uvedeny objednávací pavouky jednotlivých variant. Přístroj je vždy vybaven čtveřicí univerzálních digitálních vstupů/výstupů a vstupem pro externí teplotní snímač Pt100.

### 1.2 Novinky ve verzi 3.0

- přesnější měření a vyšší třídy přesnosti oproti předchozí verzi
- možnost měření DC veličin, měření systémů s nestandardní nominální frekvencí např. 16<sup>2</sup>/3 Hz, 80 Hz, 400 Hz a nebo frekvenčních měničů až do  $f_{nom} = 500 \text{ Hz}$
- čtyřkvadrantní měření výkonů i elektroměr dle požadavků PPDS
- rozšířené, přesnější a kontinuální měření harmonických fázorů (amplitudy i úhly)
- možnost synchronizace času zařízení ze síťové frekvence, NMEA, PPS, PPM,
- modulární firmware - modul Power Quality, General Oscillogram, RCS/HDO, ModBus Master, Ethernet-Serial, UDP Push
- PQ module:
  - PQ modul: volitelně měření a vyhodnocení kvality elektrické energie dle EN 50160
  - měření napětí ve třídě S dle IEC 61000-4-30 ed. 3
  - měření mezi-harmonických dle 61000-4-7 ed. 2
  - měření flikru  $P_{inst}$ ,  $P_{st}$  a  $P_{lt}$  ve třídě F1 dle IEC 61000-4-15 ed. 2
  - napět'ové události: poklesy a výpadky napětí, přepětí apod.
- RCS module:

<sup>1</sup>Kompletní a nejaktuálnější seznam volitelného příslušenství je možné získat na požádání u prodejce.

Tabulka 1: Standardní a volitelné příslušenství

Objednací kód	Příslušenství		Popis
	Standardní	Počet ks	
BC 17,6 BS U11 KMGY	☑	1	Záslepka krabičky
726 141 001	☑	1	Krytka konektoru USB
726 154 101	☑	1	Krytka konektoru pro Ethernet
USB 2.0 A-B, 2 m	☒		USB kabel

– měření, vyhodnocování a záznam telegramů systému dálkového řízení HDO.

- UP module:
  - pro snadnější nahrávání dat do vzdálených řídicích systémů.
- Status:
  - doplněné funkce pro dálkovou analýzu komunikace a provozního stavu přístroje.
- Aktualizace firmware: byly výrazně rozšířeny možnosti této funkce. Přístroj si pamatuje nastavení a firmware z výroby, dále poslední fungující (uložené) a nejaktuálnější.
- Alarm přes email: dopněna možnost při vzniku události automaticky odesílat email na zadané adresy viz AppNote 0003.
- Zamykání přístroje: přibyly nové funkce pro správu uživatelských přístupů viz AppNote 0004.

### 1.3 Příslušenství

V tabulce 1 je seznam příslušenství, které se automaticky dodává ke každému přístroji SMC 233 a příslušenství, které je možné uvést při objednávce nebo dodatečně dokoupit.

### 1.4 Měřicí principy a zpracování signálu

#### Připojení a měření

- stejnosměrné napájecí napětí  $10 \div 30$  V
- tři napět'ové vstupy ( $L_1, L_2, L_3$ ) pro přímé nebo nepřímé měření napětí v zapojení do hvězdy nebo do trojúhelníka, jednofázovém i Aronově
  - velký rozsah podporovaných nominálních napětí, pro přímé i nepřímé měření
  - kategorie měření IV/300V
- tři proudové vstupy ( $I_1, I_2, I_3$ ) pro nepřímé měření
  - standardní varianta X/5A - vstupy pro měření s běžnými transformátory proudu s jmenovitým proudem sekundárního vinutí 5 A nebo 1 A
  - kategorie měření III/300V
- vzorkování 28,8 kHz, kontinuální měření napět'ových a proudových vstupů
- výpočet 128 složek harmonických napětí a proudů
- vyhodnocení všech běžně měřených jedno- a třífázových veličin jako např. výkony (činný, jalový, zdánlivý, deformační a fundamentální činný a jalový výkon), účinníky, harmonické, THD proudů a napětí, ...
- čtyři digitální univerzální vstupy/výstupy
- vstup pro měření teploty externím snímačem Pt100
- funkce mohou být rozšířeny pomocí externích V/V modulů (s volitelnou funkcí ModBus Master a s IO moduly MIO)

## Záznam naměřených dat

- vestavěný přesný obvod reálného času se záložní baterií
- paměť pro záznam měřených dat a událostí s kapacitou 512 MB
- jednotlivým archivům lze dynamicky přidělovat kapacitu úložiště
- interval agregace od 200 ms do 24 hodin

## Přenos a vyhodnocování dat

- ENVIS 1.8 nebo vyšší je k dispozici ke stažení zdarma
- systémová služba ENVIS.Online pro odečty a archivaci aktuálních dat měření
- nástroje pro stažení, export a zpracování dat pomocí vlastních skriptů anebo přes příkazovou řádku
- knihovna pro práci s daty pro vývoj vlastních aplikací v C#/.NET a nebo pro OS Linux (C/C++, .NET Core)
- pro přenos dat, nastavování přístroje a aktualizaci firmware slouží komunikační rozhraní RS-485, Ethernet a USB

## Podporované firmwarové moduly

- Power Quality (PQ) — rozšíří vlastnosti analyzátoru o nové veličiny (mezi-harmonické, flickr, selektivní voltmetr/HDO). Dále přidá archiv kvality elektrické energie EN 50160 a archiv událostí napětí. SMC 233 se tak stává plnohodnotným analyzátozem kvality třídy S.
- General Oscillograms (GO) — Přidává možnost záznamu tranzientů ve formě surových vzorků měřených signálů napětí a proudů.
- Ripple Control Signals (RCS) — Umožňuje zaznamenávat telegramy hromadného dálkového ovládní (HDO) a jejich napět'ové úrovně.
- ModBus Master (MM) — Umožňuje pravidelné stahování dat z přístrojů podporujících ModBus do vlastní paměti.
- Ethernet-Serial (ES) — převodník komunikace mezi řídicím systémem a podřízenými jednotkami na lince RS-485.
- UDP Push (UP) — umožňuje odečítání archivních dat protokolem Modbus TCP nebo RTU a také aktivní odesílání dat přes Ethernet protokolem UDP na dedikovaný server (nevyžaduje řízení komunikace ze strany serveru) .

PQ monitor SMC 233 je určen pro měření v sítích 3x230/400 V, 50 Hz. Dle normy IEC 62586-1 se jedná o typ PQI-A-FI1, přístroj pro pevnou instalaci v krytých prostorech se standardním EMC rušením, třída přesnosti A dle normy IEC 61000-4-30:2015. Splňuje požadavky normy IEC 62586-2:2013 Měření kvality elektriny v systémech elektrického napájení – Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu.

Přístroj měří vstupní signály proudů a napětí. Z nich vypočítává všechny běžné jedno- a tří-fázové veličiny. Frekvence, charakteristiky napětí a proudu (efektivní hodnoty, celková harmonická zkreslení i jednotlivé harmonické, meziharmonické, fázory,...), napět'ové události, flickr, rychlé změny napětí, odchylky napětí, nesymetrii, signály HDO a jiné měří v souladu s ČSN EN 61000-4-30 ed. 3.

Relevantní výkony (činný, jalový, zdánlivý, deformační a fundamentální činný a jalový výkon), energie a jejich ukazatele vyhodnocuje v souladu s požadavky normy ČSN EN 61557-12 (356230) Elektrická bezpečnost v nízkonapět'ových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 12: Zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů. Umožňuje také výpočet většiny ukazatelů IEEE 1459-2010 – Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions.

Činnou a jalovou energii měří po fázích, po kvadrantech a s podporou tarifů v souladu s požadavky norem ČSN EN 50470-3 – Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Část 3: Zvláštní požadavky – Statické činné elektroměry (třídy A, B a C), ČSN EN 62053-22 – Vybavení pro měření elektrické energie (AC) –

Zvláštní požadavky – Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2 S a 0,5 S) a ČSN EN 62053-24  
– Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Zvláštní požadavky – Část 24: Statické elektroměry pro  
jalovou energii při základním kmitočtu (třídy 0,5 S, 1 S a 1)

Podrobný výčet hodnot technických parametrů přístroje je uveden v kapitole 3.

## 2 Obsluha měřicího přístroje

### 2.1 Bezpečnostní požadavky při používání SMC 233



Při práci s přístrojem je nutné dodržet všechna nezbytná opatření pro ochranu osob a majetku proti úrazu a poškození elektrickým proudem.

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neotvírejte zařízení!
- Přístroj musí být obsluhován osobou s předepsanou kvalifikací pro takovou činnost a tato osoba se musí podrobně seznámit se zásadami práce s přístrojem, uvedenými v tomto popisu.
- Postupujte podle uživatelské příručky a tuto uchovávejte spolu se zařízením.
- Připojte zařízení pouze tak, jak je uvedeno v návodu a v beznapětovém stavu.
- Zařízení nepoužívejte ve výbušném prostředí.
- Ujistěte se, že zařízení není provozováno mimo mezní hodnoty. Viz technické údaje.
- Zařízení se čistí ve vypnutém stavu suchým hadříkem nebo štětečkem.
- Pokud je přístroj připojen k částem, které jsou pod nebezpečným napětím, je nutné dodržovat všechna nutná opatření k ochraně uživatelů a zařízení proti úrazu elektrickým proudem.
- Obsluha, provádějící instalaci nebo údržbu zařízení, musí být vybavena a při práci používat osobní ochranné pomůcky a další bezpečnostní prostředky.
- Je-li analyzátor používán způsobem, který není specifikován výrobcem, ochrana poskytovaná analyzátozem může být snížena.
- Pokud se zdá, že analyzátor nebo jeho příslušenství je poškozené nebo nefunguje správně, nepoužívejte jej a zašlete jej k opravě.
- Opravu zařízení smí provádět pouze výrobce nebo jím pověřená servisní organizace.

#### 2.1.1 Význam značek použitých na přístroji

Tabulka 2: Značky


Značka	Popis
	Výstraha
	Výstraha, možnost úrazu elektrickým proudem
	Střídavý proud
	Stejnoseměrný proud
	Značka CE deklarující shodu s evropskými předpisy a nařízeními
	Zařízení nesmí být odstraňováno s komunálním odpadem
	Zařízení s dvojitou či zesílenou izolací
	Komunikační rozhraní USB

### 2.2 Instalace přístroje do rozváděče

Přístroj SMC 233 je určen k montáži na DIN lištu. Na obrázku 3 jsou zakresleny rozměry přístroje. Čerchovanou čarou jsou okótovány pozice děr pro případ montáže na zeď, která se provede přišroubováním třemi

šrouby. Maximální průřez kabelů pro všechny šroubovací svorky přístroje je  $4 \text{ mm}^2$  (napájení, napětí, proudy) respektive  $1,5 \text{ mm}^2$  (komunikace, vstupy, výstupy, teploměr).

Přirozená cirkulace vzduchu by měla být umožněna uvnitř rozváděče v místě instalace přístroje a jeho bezprostředním okolí. Neinstalujte v jeho blízkosti jiná zařízení, která by mohla být významným zdrojem tepla.

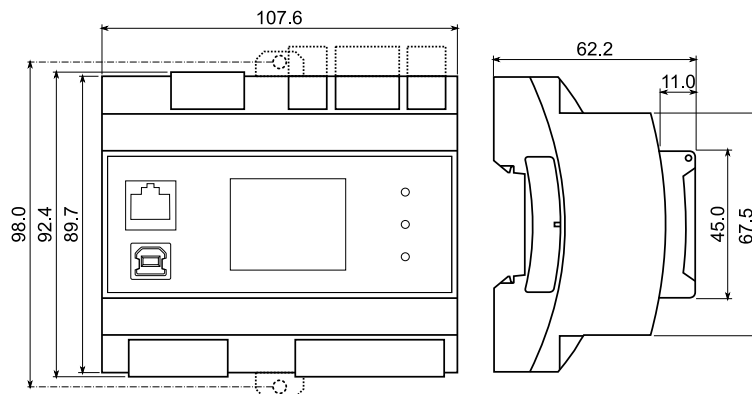

Obrázek 3: Rozměry přístroje SMC 233.

### 2.2.1 Napájecí napětí




**Přístroj má pouze nízkonapěťovou variantu S napájecího vstupu. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při výběru vhodného napájecího zdroje.**

Napájecí napětí přístroje musí být připojené na svorky terminálů X1 a X2 přes vhodné jištění s charakteristikou dle prostředí (vypínání napájení viz schéma na obrázku 4). Odpojovací prvek se musí nacházet na levé straně přístroje v dosahu obsluhy. Jistič musí být označen jako odpojovací spínač. Jistič o nominální hodnotě 0,5 A je vhodným jisticím zařízením, jeho umístění a funkce však musí být jasně označena (použitím symbolů '0' a 'I' dle normy IEC EN 61010-1). Napájecí zdroj galvanicky odděluje napájecí svorky přístroje od ostatních vnitřních obvodů.

Kromě svorek X1 a X2 obsahuje svorkovnice *Aux. Supply (S)* i svorku funkčního uzemění. Tato svorka nemá význam z hlediska bezpečnosti přístroje (SMC 233 je konstruován jako přístroj s dvojitou/zesílenou izolací), má však vliv na chování nezapojených napěťových vstupů (měří nulové napětí) a omezuje namáhání izolačních bariér v případě tranzientních jevů v síti, čímž zvyšuje živostnost a spolehlivost přístroje. V sítích TN a TT je nutné tuto svorku propojit se zemním vodičem (TN-S) nebo vodičem PEN (TN-C). V případě instalace v síti IT není nutné svorku zapojovat, pokud je žádoucí minimalizovat ovlivnění izolačního stavu sítě.

Doporučený typ vodiče:	H07V-U (CY)
Doporučený minimální průřez vodiče:	$0,75 \text{ mm}^2$
Maximální průřez vodiče:	$4 \text{ mm}^2$



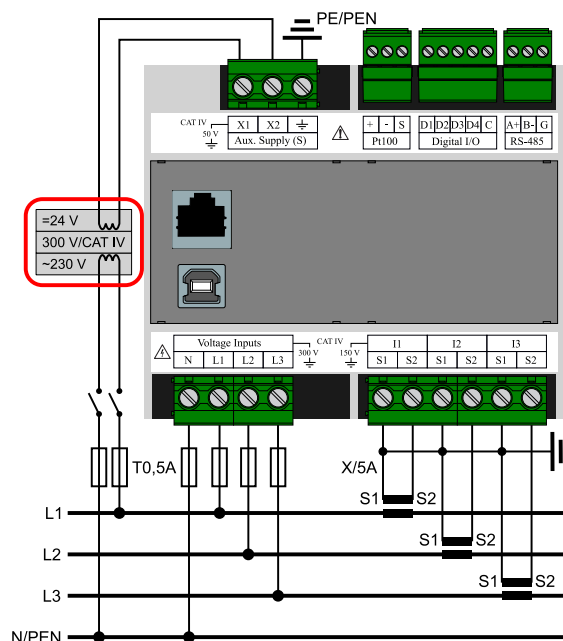

Obrázek 4: V síti 300 V/CAT IV je nutné použít napájecí zdroj s odpovídající kategorií přepětí!



Zařízení jako celek je určené k měření v sítích kategorie přepětí až 300 V/CAT IV za předpokladu, že je napájeno z malého napětí (SELV) napájecím zdrojem se zesílenou izolací pro kategorii přepětí 300 V/CAT IV viz obrázek 4.

### 2.2.2 Měřená napětí

K měřicím vstupům napětí lze přímo připojit signály kategorie přepětí 300 V/CAT IV.

Měřená napětí jsou připojena ke svorkám L1, L2 a L3. Svorka pro připojení středního vodiče je označena N — při připojení do trojúhelníka a v Aronově zapojení zůstane nezapojena. Všechny měřicí vstupy pro napětí jsou připojeny k vnitřním obvodům přes vysokou impedanci.


Měřená napětí je vhodné jistit např. tavnou pojistkou o hodnotě 0,5 A s vhodnou vypínací charakteristikou. Měřená napětí je možno připojit i přes přístrojové (měřicí) transformátory napětí zejména v sítích VN a VVN.

Doporučený typ vodiče: H07V-U (CY)  
 Doporučený minimální průřez vodiče: 0,75 mm<sup>2</sup>  
 Maximální průřez vodiče: 4 mm<sup>2</sup>

### 2.2.3 Měřené proudy

K měřicím vstupům proudu lze přímo připojit signály kategorie přepětí 150 V/CAT IV. V případě zapojení dle obrázku 5 je možné připojení k síti 300 V/CAT IV.

Přístroj je určen pro nepřímé měření proudů přes externí měřicí transformátory proudu (MTP). Při instalaci je třeba dodržet orientaci MTP (svorky S1 a S2). Správnost lze ověřit při znalosti okamžitého směru přenosu činné energie podle znaménka příslušného činného výkonu nebo dle fázorového diagramu na displeji nebo pomocí softwaru ENVIS.Daq.

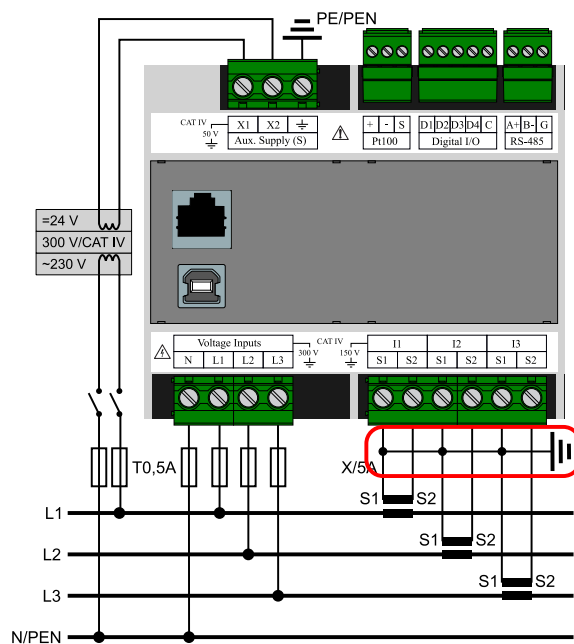

Obrázek 5: V síti 300 V/CAT IV je nutné uzemnit jeden ze sekundárních vývodů každého MTP!



Zařízení jako celek je určené k měření v sítích kategorie přepětí až 300 V/CAT IV za předpokladu, že svorky S1 (nebo S2) všech MTP odpovídající kategorie jsou uzemněné v jednom bodě viz obrázek 5.

**Přístroje typu „X/5A“** Sekundární vinutí MTP o nominální hodnotě 5 A nebo 1 A je nutno přivést k pářům svorek S1 a S2 proudových vstupů I1, I2 a I3. Obrázek 6 ilustruje správné připojení s průvlekovými MTP v síti NN. Na obrázku 7 je příklad zapojení v síti VN využívající Aronovo zapojení, kde vstupy I2 zůstávají nezapojeny. V sítích VN/VVN je nutné vždy uzemnit svorky S1 (nebo S2) všech MTP v jednom bodě.

Doporučený typ vodiče: H07V-U (CY)  
Doporučený minimální průřez vodiče: 2,5 mm<sup>2</sup>  
Maximální průřez vodiče: 4 mm<sup>2</sup>

## 2.2.4 Zapojení komunikačních kanálů

Všechny periferie uvedené níže jsou galvanicky odděleny od zbylé části přístroje a od sebe vzájemně.


**USB** Komunikační rozhraní USB slouží k lokální parametrizaci přístroje a snadnému a rychlému odečtu zaznamenaných dat. Konektor USB-B je umístěn na předním panelu přístroje. SMC 233 je USB 2.0 zařízení, pro správnou funkci vyžaduje v operačním systému nainstalovaný ovladač (popis instalace viz příručka aplikace ENVIS).

Pro připojení k PC používejte vždy jen s přístrojem dodávaný USB kabel (USB-A/USB-B).

**Ethernet** Modul 100Base-T Ethernetového rozhraní s konektorem RJ-45 popsán jako *ETH* je umístěn na předním panelu přístroje. Plní stejné funkce jako primární RS-485 pro připojení do TCP/IP sítě. Může také sloužit pro snadné a rychlé propojení se vzdáleným počítačem.

Typ a maximální délka potřebného kabelu musí odpovídat IEEE 802.3.

**RS-485** Slouží obvykle jako rozhraní pro vzdálený odečet aktuálních hodnot, záznamů archivů a pro nastavení přístroje. Sériová linka RS-485 používá svorky signálu A+, B- a stínění G na svorkách popsáných RS-485 (obr. 8). Konce komunikační linky je třeba zakončit předepsaným odporem.

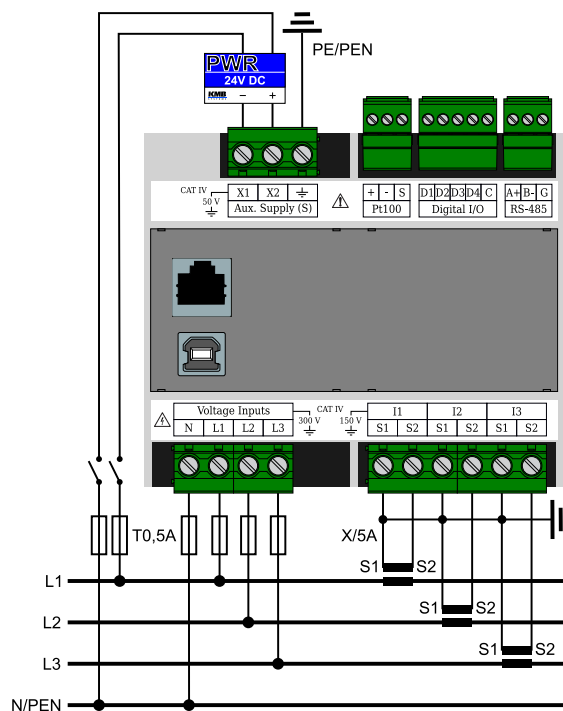

Obrázek 6: Příklad typického zapojení přístroje SMC 233 v síti NN — zapojení měřeného napětí do hvězdy ve čtyřvodičové síti.

Pro běžné nasazení (délka kabelu do 100 m, komunikační rychlost do 9600 Bd) není volba typu kabelu kritická. Je možno použít prakticky libovolný stíněný kabel s dvěma páry vodičů a stínění v jednom bodě spojit s ochranným vodičem PE. Při délce kabelu nad cca 100 m, nebo při vyšší komunikační rychlosti (cca nad 20 kbit/s) je vhodné použít stíněný komunikační kabel s kroucenými páry (tzv. „twisted-pair“), který má definovanou vlnovou impedanci (obvykle okolo 100  $\Omega$ ). Signály A a B se připojí jedním párem, signál G druhým párem.

Rozhraní RS-485 vyžaduje zvláště při větších komunikačních rychlostech a větších vzdálenostech impedance zakončení koncových uzlů pomocí zakončovacích odporů. Zakončovací odpory se instalují pouze na koncové body linky (např. jeden u PC a druhý u nejbližšího přístroje). Připojují se mezi svorky A a B. Typická hodnota zakončovacího odporu je 120  $\Omega$ .


Doporučený typ vodiče: stíněný kroucený dvojpár  $2 \times 2 \times 0,2 \text{ mm}^2$ , např. Belden 9842  
Doporučený minimální průřez vodiče:  $0,2 \text{ mm}^2$   
Maximální průřez vodiče:  $1,5 \text{ mm}^2$

### 2.2.5 Vstupy a výstupy


Přístroj je vybaven čtveřicí univerzálních unipolárních vstupů/výstupů (V/V). Je možné zapojit a nakonfigurovat libovolnou kombinaci počtu V/V. Univerzální V/V jsou určeny pro sledování a spínání signálů s napětím do 30 V.




Volbou polarity zapojení je možné jednotlivé V/V D1 až D4 využít buď v režimu vstupu nebo v režimu výstupu. V/V jsou řešeny jako unipolární z důvodu minimalizace nebezpečí zničení výstupního spínacího prvku v případě chyby při instalaci nebo nastavení, kdy by se na digitální výstup omylem připojilo napětí z externího zdroje stejným způsobem, jako v případě digitálního vstupu (bez sériové impedance). V takovém případě by mohlo dojít při sepnutí spínacího prvku k jeho poškození.

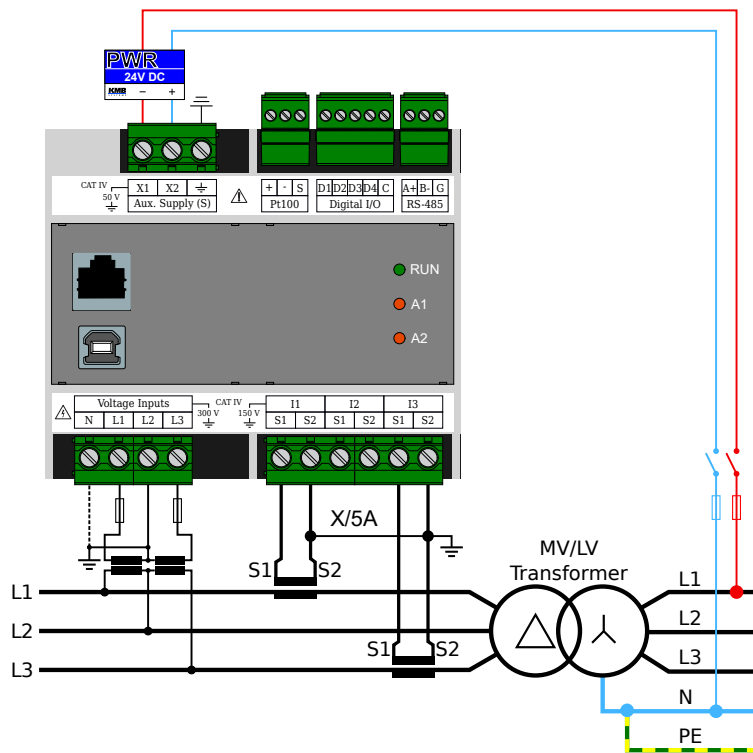

Obrázek 7: Příklad typického zapojení přístroje SMC 233 při měření v síti VN, VVN na sekundární straně přístrojového transformátoru.

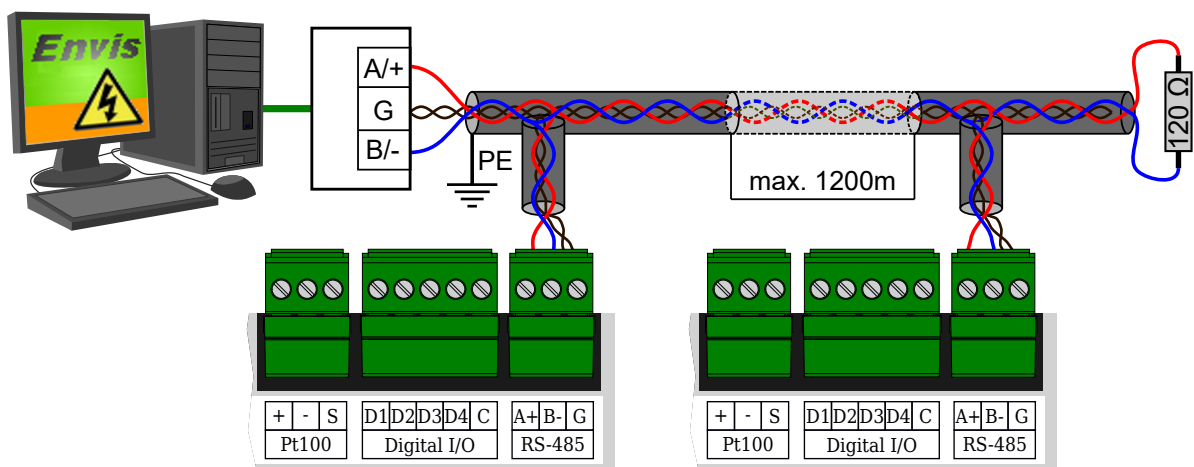

Obrázek 8: Zapojení komunikačních linek sběrnice RS-485 přístrojů SMC 233.

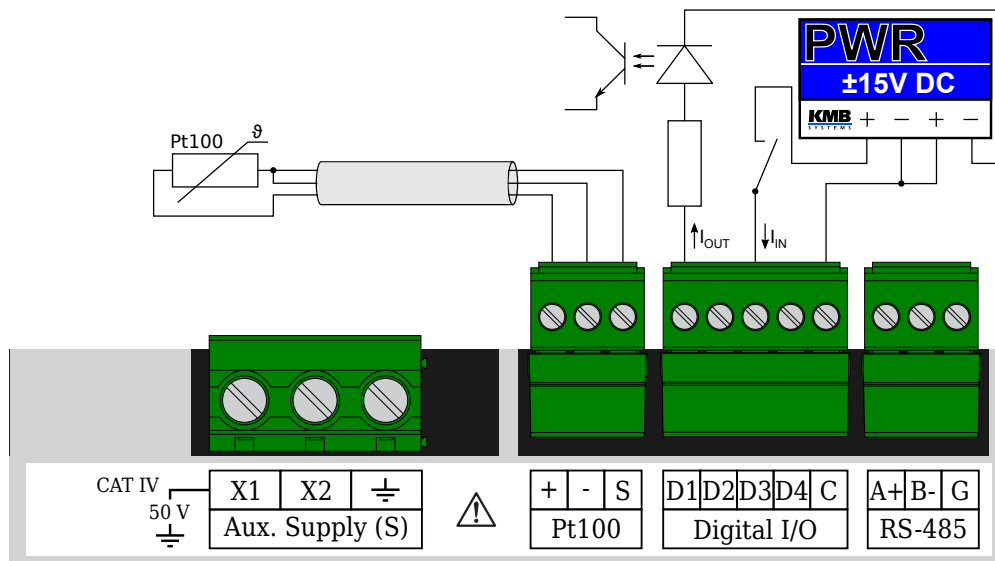

Obrázek 9: Zapojení vstupů a výstupů v přístroji SMC 233.

### Režim digitálního vstupu

Pro použití v režimu digitálního vstupu je nutné připojit kladné napětí na svorku D1, D2, D3 nebo D4 vůči společné svorce C. Napětí nižší než  $3 V_{DC}$  připojené mezi Di a C je vyhodnoceno jako neaktivní stav, napětí vyšší než  $7 V_{DC}$  je vyhodnoceno jako aktivní stav. Na obr. 9 je příklad zapojení svorky D3 v režimu digitálního vstupu sledujícího sepnutí externího kontaktu.

### Režim digitálního výstupu

Pro použití v režimu digitálního výstupu je nutné připojit kladné napětí na společnou svorku C vůči D1, D2, D3 nebo D4, kam je v sérii připojena zátěž. V obvodu musí být připojen zdroj vnějšího napětí (doporučujeme  $24 V_{DC}$ ). Polarita vnějšího zdroje napětí musí korespondovat s obr. 9. Svorka D1 je zde využita v režimu digitálního výstupu pro ovládání externího optočlenu.

Doporučený typ vodiče: H07V-U (CY)  
Doporučený minimální průřez vodiče:  $0,2 \text{ mm}^2$   
Maximální průřez vodiče:  $1,5 \text{ mm}^2$

## 2.3 Popis indikace LED (neplatí pro SMC 233D)

Chování červených LED diod *A1*, *A2* je konfigurovatelné v nastavení vstupů a výstupů viz kapitola 2.5.5. Zelená LED dioda *Run* slouží k indikaci korektního běhu programu:

**3 s svítí, 1 s zhaslá** je normální stav zapnutého přístroje.

**0,2 s svítí, 0,2 s zhaslá** indikuje speciální stav 10 s po zapnutí přístroje. Během tohoto intervalu naslouchá přístroj na rozhaní RS-485 kromě své nastavené adresy i na adrese 250 viz kapitola 2.5. Rychlé blikání může posloužit k vizuální kontrole restartu přístroje při odpojení/připojení napájecího napětí, při uložení změny nastavení, která vyžaduje restart přístroje, nebo provedení upgradu firmware.





Během upgradu firmware blikají všechny tři LED diody společně. Stavů jsou následující:


**Pomalé blikání** znamená, že přístroj se restartoval a je v bootloaderu.

**Trvalý svit** po dobu několika sekund indikuje mazání vnitřní paměti.


**Rychlé blikání** trvá po dobu odesílání nového firmware po RS-485.

## 2.4 Popis obrazovek, tlačítek a ovládání (pouze pro SMC 233D)


Tlačítko	Kontext	Funkce
 Předchozí/+	Smyčka obrazovek Editace výčtového parametru Editace číselného parametru	Přechod na předchozí obrazovku Předchozí hodnota parametru Inkrementace editované cifry o 1 (přetéká na 0)
 Enter	Smyčka nastavení Režim editace parametru Obrazovka <i>Exit</i>	Přepnutí do režimu editace parametru Ukončení editace parametru Odchod ze smyčky nastavení s uplatněním změn
 > 1 s Escape	Smyčka aktuálních dat Smyčka nastavení Režim editace parametru Obrazovka <i>Exit</i>	Skok na obrazovku elektroměru Skok na obrazovku <i>Exit</i> Ukončení editace parametru bez uložení Odchod ze smyčky nastavení se zahozením změn
 Následující/-	Smyčka obrazovek Editace výčtového parametru Editace číselného parametru	Přechod na následující obrazovku Následující hodnota parametru Následující cifra (po poslední pokračuje od nejvyšší)

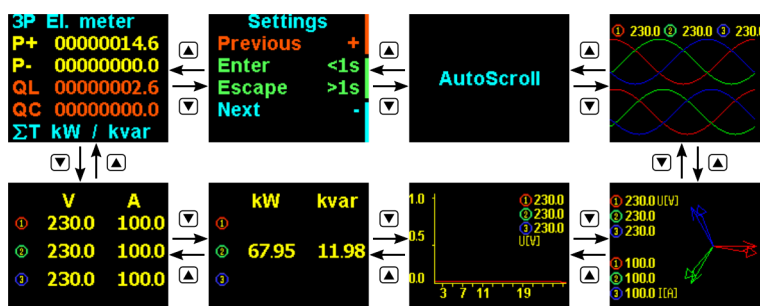


Obrázek 10: Obrazovky aktuálních dat. Výchozí je obrazovka elektroměru. Na předchozí/následující obrazovku se přechází tlačítky nahoru/dolů. Obrazovky je možné procházet cyklicky. Při výběru obrazovky *AutoScroll* dochází k automatickému cyklování mezi obrazovkami aktuálních dat v 5s intervalu.

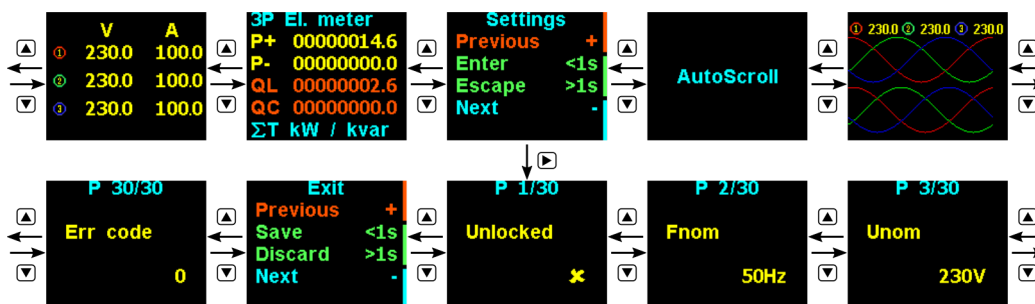

Obrázek 11: Přechod do nastavení. Pro vstup do obrazovek nastavení je nutné tlačítky nahoru/dolů nalistovat obrazovku *Settings*. Krátkým stiskem prostředního tlačítka dojde k přepnutí do smyčky obrazovek nastavení na první parametr *P 1*, kterým je zámek nastavení.

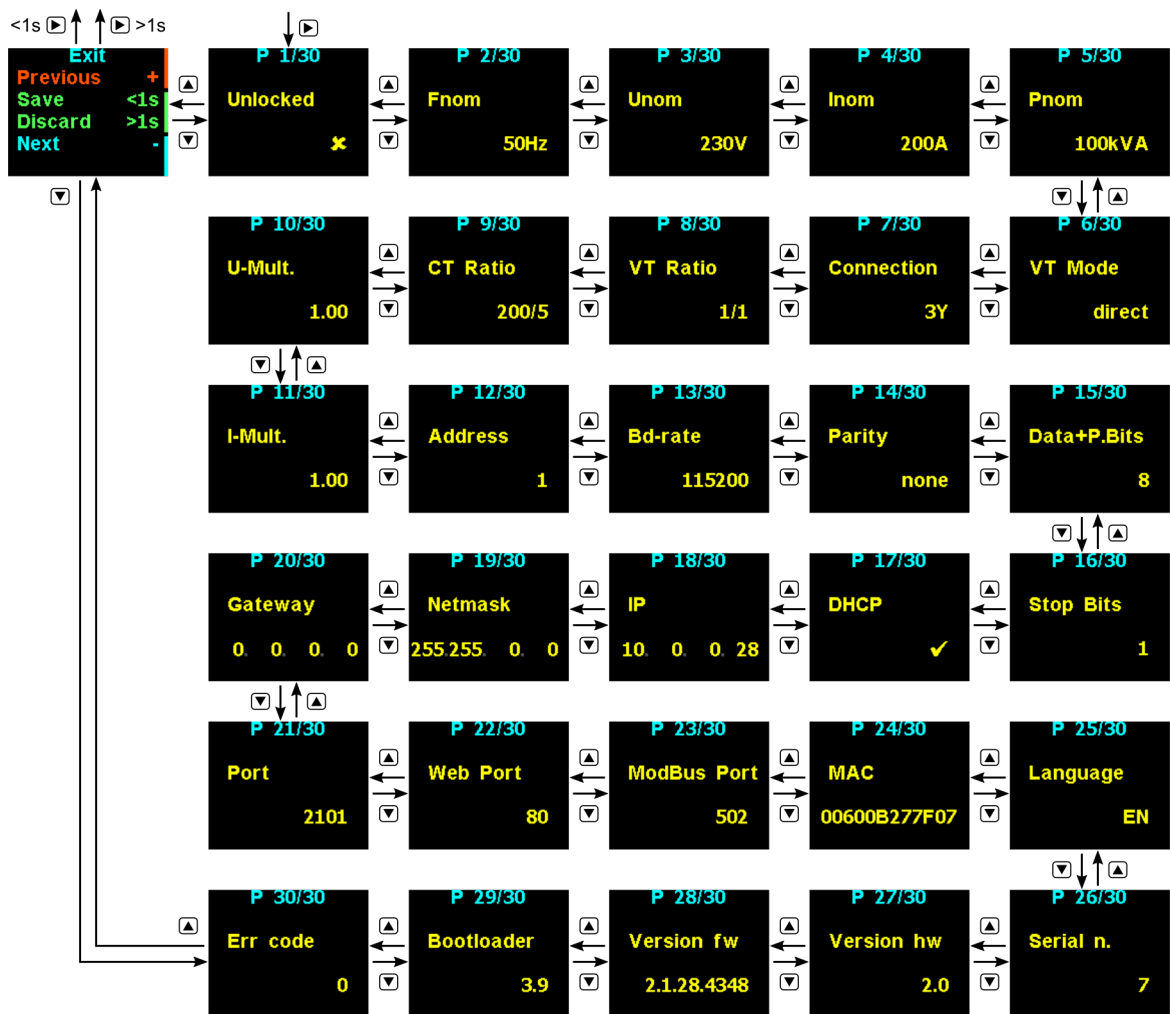


Obrázek 12: Obrazovky nastavení. Stejně jako ve smyčce aktuálních obrazovek je možné listovat mezi obrazovkami nastavení pomocí tlačítek nahoru/dolů. Mezi posledním a prvním parametrem je speciální obrazovka *Exit* sloužící k opuštění nastavení.

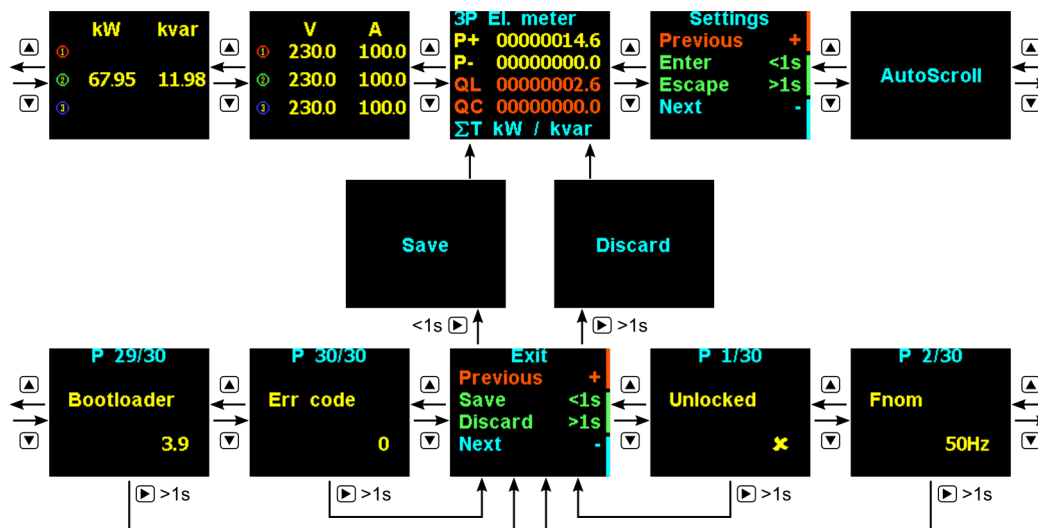


Obrázek 13: Odchod z nastavení. Z nastavení je možné odejít pouze přes obrazovku *Exit*, kterou je možné nalistovat tlačítka mahoru/dolů, nebo využít funkci *Escape* (stisk prostředního tlačítka na déle než 1 s). Při krátkém stisku prostředního tlačítka (kratším než 1 s) na obrazovce *Exit* se provede uložení a uplatnění všech změn v nastavení, což je po dobu 2 s indikováno obrazovkou *Save*. V tuto chvíli může dojít k restartu přístroje, pokud došlo například ke změně *Fnom*. Při dlouhém stisku prostředního tlačítka (delším než 1 s) na obrazovce *Exit* dojde k zahození všech změn, což je indikováno po dobu 2 s obrazovkou *Discard*, obrazovka se přepne zpět do smyčky obrazovek aktuálních dat a přístroj běží beze změn dále.




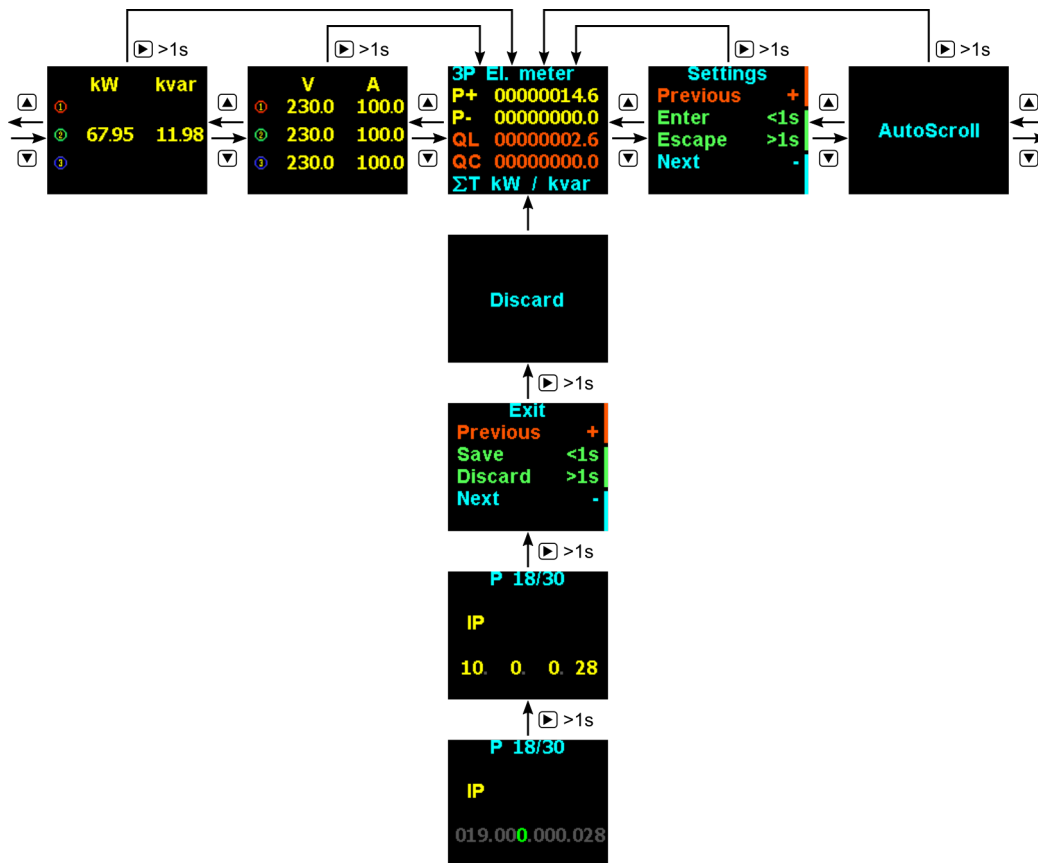


Obrázek 14: Funkce *Escape*. Podržení prostředního tlačítka po dobu delší než 1 s se vyvolává alternativní funkce, která způsobuje dle kontextu skok na obrazovku elektroměru ve smyčce aktuálních dat nebo na obrazovku *Exit* ve smyčce nastavení. V případě, že je aktivní režim editace parametru, způsobí funkce *Escape* ukončení editace bez uložení výběru/změny. Na obrazovce *Exit* způsobí funkce *Escape* opuštění nastavení bez uložení/uplatnění všech provedených změn, což je navíc indikováno obrazovkou *Discard* po dobu 2 s.

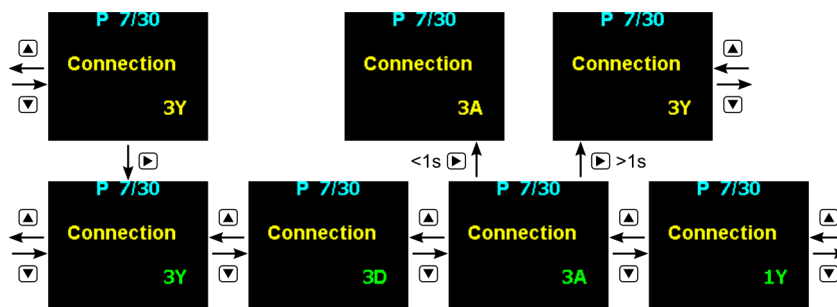


Obrázek 15: Editace parametru s výčtem. Editace je zahájena prostředním tlačítkem. Aktivní režim editace je indikován zelenou barvou textu editované položky. Tlačítka nahoru/dolů se provádí výběr položky z výčtu. Ukončení editace s potvrzením zadání se provádí krátkým stiskem prostředního tlačítka. Ukončení editace a návrat k původní hodnotě se provádí funkcí escape (podržení prostředního tlačítka déle než 1 s).

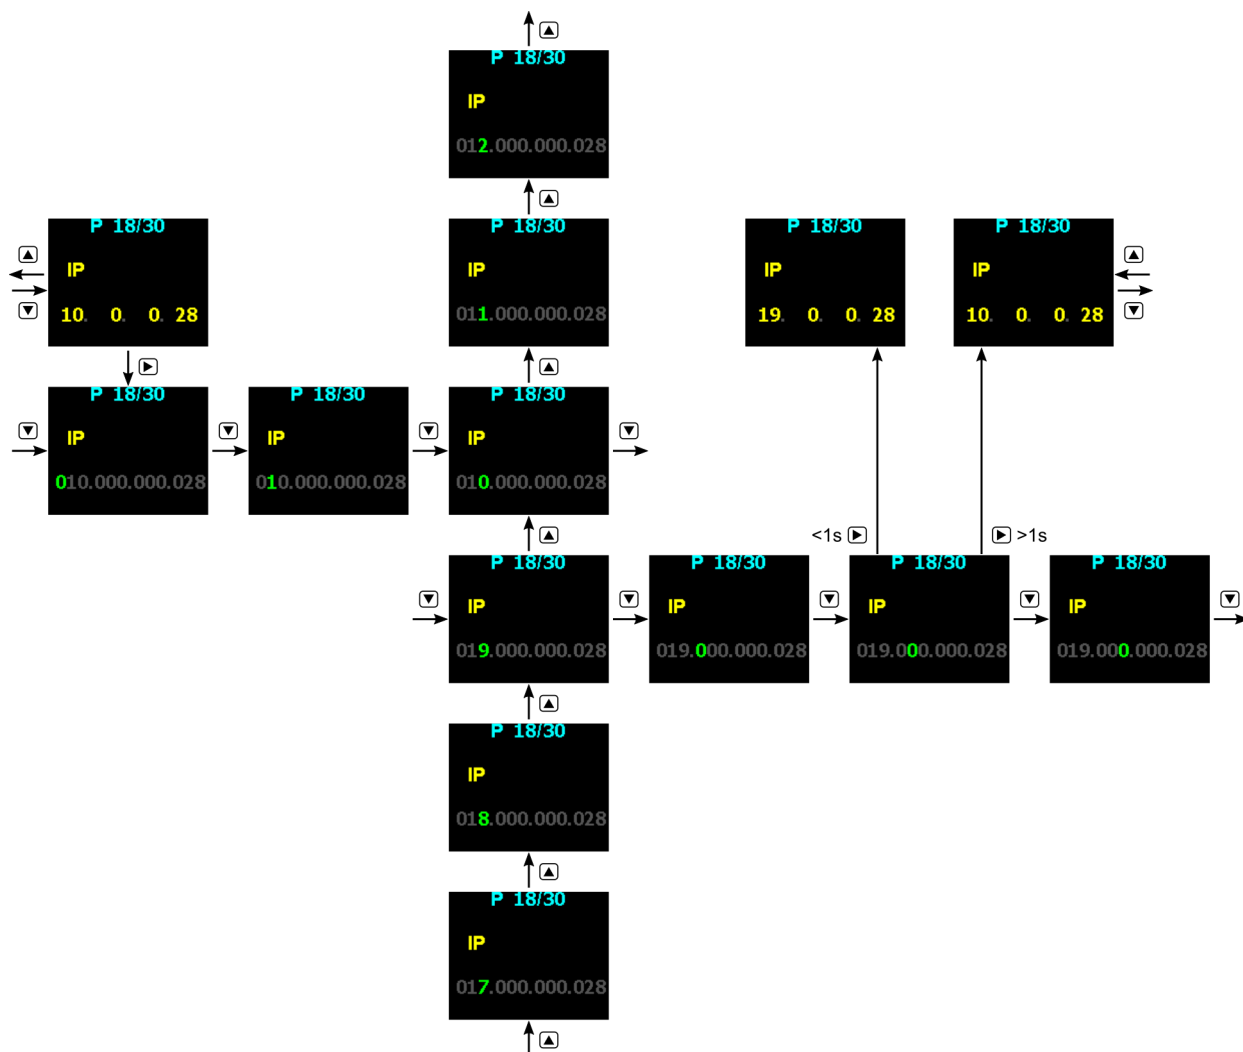


Obrázek 16: Editace parametru s číslem. Editace je zahájena prostředním tlačítkem. Tlačítkem dolů se provádí cyklický výběr cifry pro editaci. Aktuálně editovaná cifra je indikována zeleně. Ostatní cifry jsou šedivé. Tlačítkem nahoru se provádí inkrementace vybrané cifry. Ukončení editace s potvrzením zadání se provádí krátkým stiskem prostředního tlačítka. Ukončení editace a návrat k původní hodnotě se provádí funkcí escape (podržení prostředního tlačítka déle než 1 s).

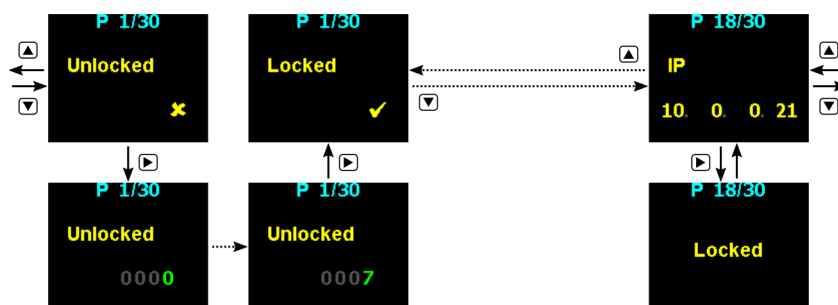


Obrázek 17: Uzamčení nastavení. V případě, že je obrazovka parametru  $P 1$  odemčena, je možné editovat všechny nastavitelné parametry. Zadáním správného sériového čísla přístroje (dostupného v parametru  $P 26$ ) na obrazovce zámku se provede uzamčení, po kterém se při pokusu o editaci libovolného parametru zobrazí upozornění, že přístroj je zamčený.

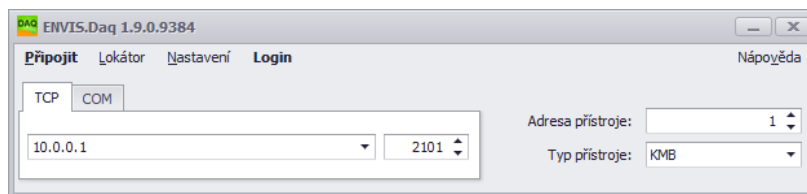

Obrázek 19: Hlavní okno aplikace ENVIS.Daq po jejím spuštění — vyberte použitý typ komunikace, nastavte její parametry a stiskem volby *Připojit* v menu pokračujte dále.

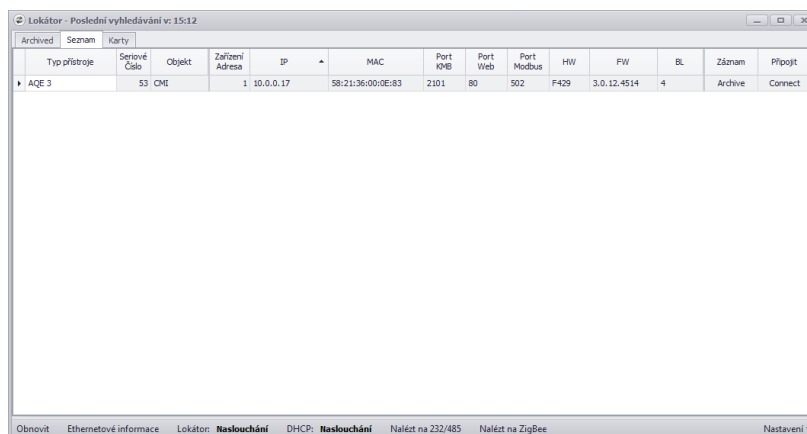

Obrázek 20: Okno nástroje *Lokátor* — automaticky vyhledává podporované přístroje v síťovém okolí počítače.

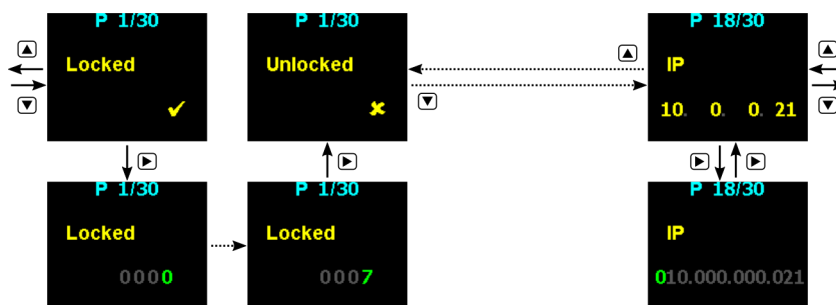

Obrázek 18: Odemčení nastavení. V případě, že je obrazovka parametru *P 1* uzamčena, žádný parametr (kromě zámku) nelze editovat. Zadáním správného sériového čísla přístroje (dostupného v parametru *P 26*) na obrazovce zámku se provede odemčení, po kterém je možné editovat všechny nastavitelné parametry.

## 2.5 Podrobné nastavení přístroje na PC


Před začátkem měření je přístroj SMC 233 vhodné nastavit. Nastavení lze provést z počítače v aplikaci ENVIS.Daq<sup>2</sup>.



Změny v nastavení přístroje vymažou veškerá data uložená v paměti přístroje. Ujistěte se, že jsou předchozí data před změnou nastavení zálohována.

1. Zapněte napájení přístroje. Jeho přítomnost bude indikována blikající zelenou LED kontrolkou PWR nebo zapnutým podsvětlením displeje. Pokud je vše v pořádku, přístroj projde startovací fází a zobrazí nastavenou startovní obrazovku.

<sup>2</sup>Program ENVIS.Daq pro nastavování a stahování dat lze stáhnout z webových stránek <http://www.kmb.cz> a není nutné jej do PC instalovat. ENVIS.Daq je také součástí instalačního balíčku aplikace ENVIS. Detailní popis je možné najít v uživatelské příručce aplikace ENVIS.

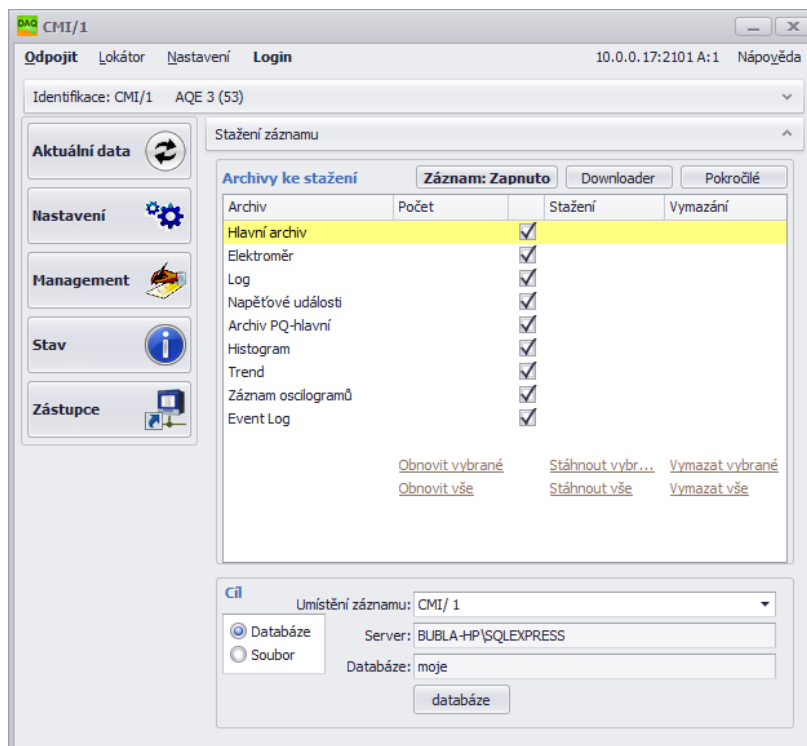

Obrázek 21: Okno aplikace ENVIS.Daq s připojeným analyzátořem.

2. Připojte SMC 233 k počítači přes rozhraní RS-485, USB<sup>3</sup> nebo Ethernet. Nyní je přístroj připraven ke konfiguraci.
3. Spust'ete aplikaci ENVIS.Daq a zvolte správnou záložku dle typu komunikačního rozhraní (Obr. 19).
4. Vyplňte parametry komunikační linky
  - (a) USB: vyberte ze seznamu odpovídající virtuální sériový port
  - (b) RS-485: Ihned po startu bliká zelená LED Run rychle (jednou za 400 ms). Následujících 10 sekund pak přístroj čeká na servisní komunikaci — komunikuje s pevnou baud rate 9600 bps a naslouchá i na adrese 250. Pokud SMC 233 v této době nepřijme žádný příkaz, komunikační port se přenastaví podle platné konfigurace a přejde do běžného režimu. Pokud ke komunikaci dojde, prodlouží se po každé zpracované zprávě servisní komunikace o 60 s. Po dobu startu SMC 233 naslouchá i na uživatelsky nastavené adrese, takže lze s přístrojem komunikovat okamžitě po startu. Ukončení bootování přístroje je signalizováno pomalu blikající zelenou LED Run (jednou za 4 s). Vyberte ze seznamu odpovídající sériový port a nastavte komunikační rychlost.
  - (c) Ethernet: vyplňte IP adresu a komunikační port (standardně 10.0.0.1:2101). Pokud správné hodnoty neznáte, zkuste použít funkci *Lokátor*<sup>4</sup> (obr. 20).
  - (d) Vyplňte adresu přístroje dle nastavení — standardně 1.
  - (e) Vyplňte typ přístroje *KMB*.
5. Stiskněte volbu *Připojit* v menu nebo klávesu *ENTER*. Aplikace se pokusí spojit se zadaným přístrojem. V případě úspěšného připojení načte nastavení uložená v přístroji a zobrazí okno se souhrnnými informacemi (obr. 21).
6. Stiskněte tlačítko nastavení v levém sloupci nabídky. Zobrazí se nové okno se záložkami nastavení přístroje.

<sup>3</sup>Pokud k počítači přes USB připojujete podobný přístroj poprvé, je nutné pro správnou funkci nejprve do Windows nainstalovat řadič (driver) USB zařízení. Naleznete jej na webových stránkách výrobce a také v adresáři driver ve složce, kde je nainstalován program ENVIS. Například zde: 'C:\Program Files (x86)\KMB systems\ENVIS 1.2\driver'.

<sup>4</sup>Lokátor slouží k nalezení všech podporovaných přístrojů v okolní síti nebo na sériové lince. Pozor: obsahuje funkce (například lokální DHCP server), které je občas nutné povolit i v nastavení Firewallu a které také mohou ovlivnit funkci jiných zařízení v síti.

Kategorie *Nastavení přístroje* obsahuje jednotlivé záložky s parametry přístroje, dělenými dle významu. Uživatel může v jednotlivých záložkách měnit libovolné parametry. Změny nastavení probíhají pouze v aplikaci a do přístroje jsou nahrány stiskem tlačítka *Odeslat*. Tlačítkem *Přijmout* lze kdykoliv načíst aktuální platné nastavení z přístroje. Záložky, které byly lokálně změněny a nebyly ještě zapsané do přístroje jsou označeny výstražným symbolem. Tlačítka *Ulož* a *Načti* slouží k archivaci aktuálního nastavení do resp. ze souboru.

Z hlediska správné funkce přístroje jsou podstatné zejména záložky *Instalace* a *Datum a čas*.

### 2.5.1 Instalace (obr. 22a)

- *Nominální frekvence* — nastavit dle nominální frekvence měřené sítě (50 nebo 60 Hz). Toto nastavení také ovlivňuje způsob vyhodnocování kvality sítě.
- *Způsob připojení* — nastavuje způsob připojení přístroje buď jako měření napětí na přímo anebo přes měřicí transformátor napětí (obvykle v síti VN a VVN).
- *Typ připojení* — způsob připojení v jedno- a třífázových soustavách — do hvězdy, do trojúhelníka a nebo Aronovo zapojení. Varianty připojení analyzátoru jsou ilustrovány na obr. 22, 22c a 22d.
- $U_{NOM}$ ,  $P_{NOM}$  (nominální napětí a výkon) — Správné nastavení  $U_{NOM}$  a  $P_{NOM}$  ovlivňuje relativně zobrazené hodnoty napětí, výkonu a proudu, chod některých funkcí alarmů a IO a způsob interpretace měření v programu ENVIS.
  - $U_{NOM}$  určíme dle nominálního napětí měřené sítě.
  - $P_{NOM}$  v měřicím bodě nastavte dle nominálního výkonu napájecího transformátoru, jističe anebo instalované ochrany.
- *Převod PTN, PTNN* — pokud je vybráno *způsob připojení přes PTN*, musí být nastaven též převod dle použitých přístrojových transformátorů napětí. Zadávaný poměr představuje:
  - Jmenovité primární napětí: standardní hodnota je 22 000.
  - Jmenovité sekundární napětí: standardní hodnota je 100 (další obvyklé 110, 120, 230 V, ...)
- *Převod PTP* — parametr určuje převod proudového rozsahu přístroje.
  - Pro standardní přístroje pro nepřímé měření s běžnými trafy X/5 A a X/1 A se zadává jmenovitý primární a jmenovitý sekundární proud použitého PTP. Standardní hodnota je 100 A / 5 A resp. 1 A.
- *Násobitel U* — tento koeficient se obvykle nepoužívá, lze jím však korigovat situaci, kdy měříme napětí na výstupu PTN s nestandardním převodem. Standardní hodnota je 1.
- *Násobitel I*:
  - Pro přímé měření (viz např. obr. 6) nastavte hodnotu násobitele na 1 — výchozí hodnota.
  - Pro nepřímé měření hodnota odpovídá převodovému poměru použitého proudového transformátoru<sup>5</sup>.

### 2.5.2 Datum a čas (obr. 23)

Tato záložka obsahuje nastavení, týkající se nastavení data a času v přístroji.




Manipulace s nastavením času přístroje smaže všechny archivy a registry související s časem.


Panel *Čas zařízení* zobrazuje aktuální datum a čas v přístroji a rozdíl oproti času PC. Při otevření záložky se ihned načte čas z přístroje a tento je poté pravidelně aktualizován. Stisknutím tlačítka *Refresh* dojde k opětovnému načtení aktuálního času z přístroje.

Panel *Nastavit čas zařízení* nabízí prvky pro změnu nastavení času v přístroji.


<sup>5</sup>Například pokud je použit proudový transformátor s převodem 100/5, nastavte *Násobitel I* na hodnotu  $\frac{100}{5} = 20$ . Dalším příkladem použití násobitele je situace, kdy protáhneme měřený vodič skrze měřicí transformátor několikrát, abychom zvýšili citlivost měření (rozsah se odpovídajícím způsobem sníží). Pro 4 závity by měl být *Násobitel I* nastaven na  $\frac{1}{4} = 0.25$ .

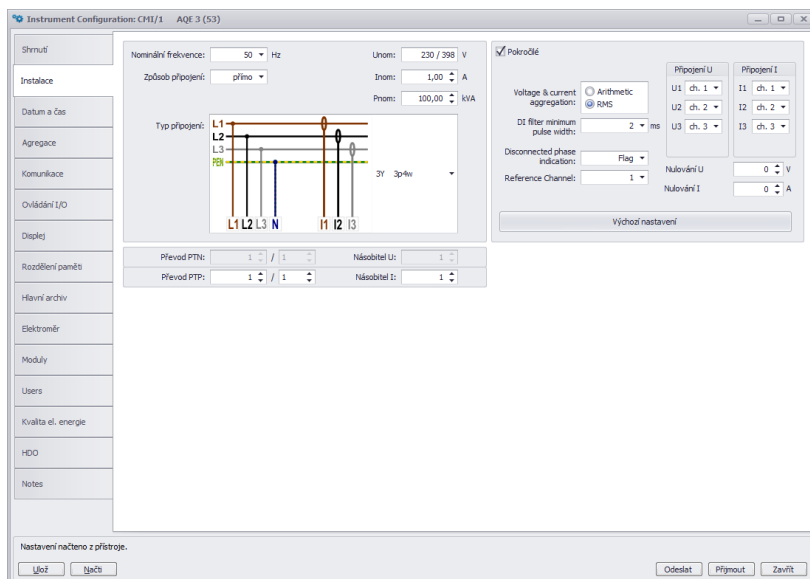


(a) Nastavení základních parametrů zapojení přístroje v aplikaci ENVIS.Daq.

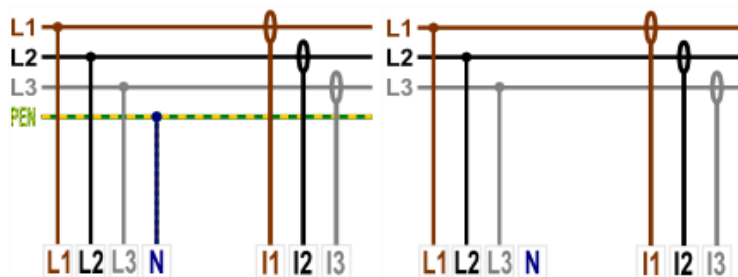

(b) Typy připojení přístrojů v sítích NN (na přímo).

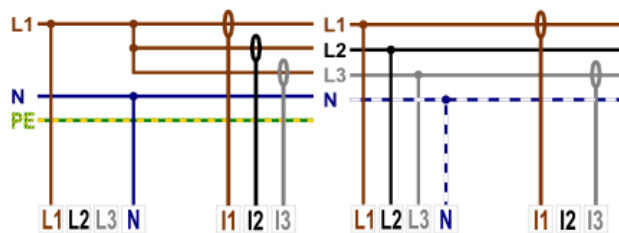


(c) Speciální varianty zapojení přístrojů v sítích NN — jedno-  
fázové měření až tří kanálů a třífázové měření v zapojení Aron.

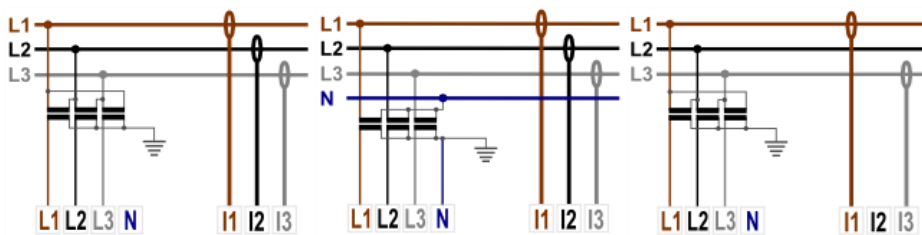

(d) Nepřímé zapojení přístrojů přes měřicí transformátor napětí (v sítích VN, VVN apod).

Obrázek 22: ENVIS.Daq — nastavení instalace přístroje.

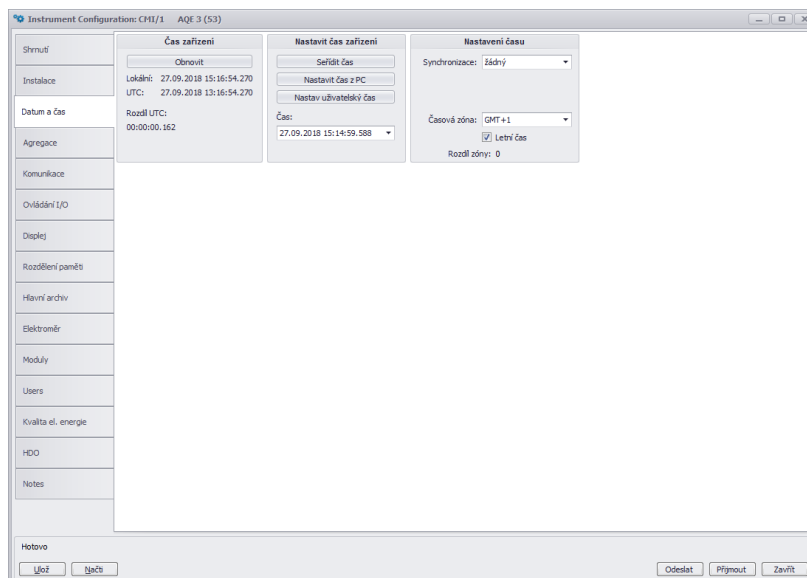


Obrázek 23: ENVIS.Daq — nastavení data, času a možností synchronizace času v přístroji.

- *Seřazení času* — srovná čas v přístroji s časem v PC, aniž by smazal archivy. Tato funkce seřadí čas pouze pokud je rozdíl časů menší než 6 hodin. Seřazení času se dosáhne tím, že posune RTC přístroje na požadovanou hodnotu a:
  - při přesunu vpřed vynechá potřebný počet intervalů v archivu
  - při přesunu vzad vytvoří další záznam až v okamžiku, kdy čas přístroje dospěje do okamžiku, nastaveném při seřizování
- *Nastav čas z PC* — nastaví čas v přístroji dle aktuálního času v počítači.
- *Nastav uživatelský čas* — nastaví čas v přístroji na uživatelem zadanou hodnotu.

Panel *Nastavení času* — nastavuje způsob synchronizace a způsob interpretace a zobrazování času v přístroji a v archivech.

- *Synchronizace* — tento parametr určuje, jak přístroj synchronizuje svůj čas. Podporované metody zahrnují:
  - *Žádná* — přístroj neprovádí synchronizaci vnitřních hodin. Toto je standardní nastavení.
  - sekundové a minutové pulzy na vybraném digitálním vstupu (*PPS na DI, PPM na DI*),
  - *NMEA (GPS) na COM* — na vybrané komunikační lince — musí být správně vyplněn komunikační port pro příjem synchronizačních zpráv (NMEA lze kombinovat s příjmem přesného časového signálu na digitálním vstupu),
  - *NTP na ETH* — v nastavení je pak nutné zadat IP adresu serveru, přístroj odešle první dotaz 5 minut po startu a poté jej opakuje periodicky každou hodinu,
  - synchronizaci dle *Sít'ové frekvence* probíhá tak, že přístroj po dobu jednoho měsíce měří frekvenci sítě a z ní určuje časovou odchylku, pokud se tato hodnota liší od aktuálního času o více jak 40 s, je čas v následujícím měřicím intervalu seřazen.
- *Časová zóna* — Časová zóna musí být nastavena dle místních požadavků. Nastavení je důležité pro správnou interpretaci místního času, který určuje aktuální alokaci tarifních zón elektroměru.
- *Letní čas* — Tento parametr může být nastaven pro automatické přepínání místního času dle ročního období (letní nebo zimní čas).

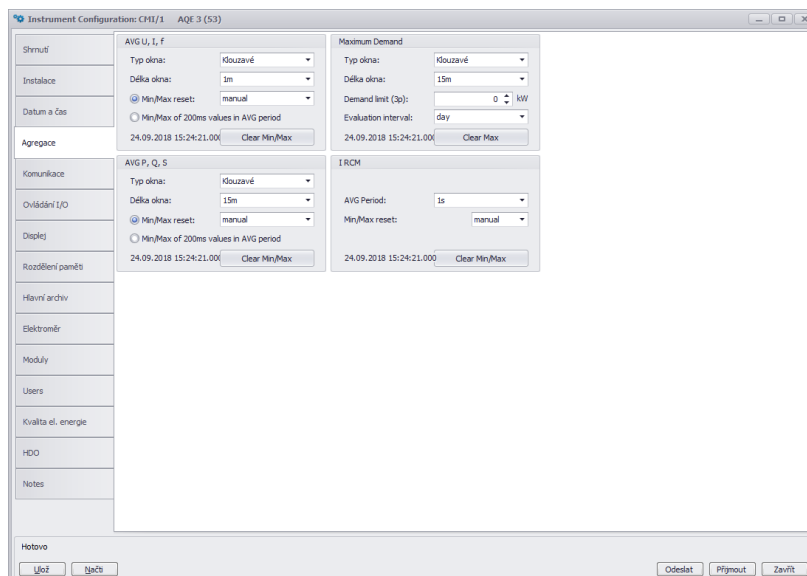

Obrázek 24: ENVIS.Daq — nastavení agregace definuje způsob průměrování a vyhodnocení maximálních a minimálních hodnot pro displej a komunikaci.

### 2.5.3 Agregace (průměrování, obr. 24)

Toto nastavení ovlivňuje způsob výpočtu hodnot pro speciální ModBus registry agregovaných hodnot. U přístrojů s displejem má vliv i na zobrazení průměrných hodnot, minim a maxim. Parametry průměrovacího okna a způsob automatického smazání zaznamenaných extrémů se určuje zvlášť pro primární veličiny — napětí, proud, frekvenci a zvlášť pro výkony. Speciální nastavení agregace má i veličina  $P_{avgMax}$ . Správně nastavená agregace umožňuje ve spojení s aplikací ENVIS vyhodnocovat a řídit čtvrt hodinová a případně i jiná maxima výkonu.

### 2.5.4 Komunikace (obr. 25)

Zařízení je vždy vybaveno komunikačním rozhraním USB, Ethernet a RS-485 pro parametrizaci a stahování dat.

- *Adresa přístroje* — přiřadíte unikátní adresu každému zařízení na jedné sériové lince.


#### COM

- *Komunikační rychlost* — rychlost (baud-rate) komunikační linky. Výchozí hodnota je 9600 Bd.
- *Protokol* — možnost výběru výchozího nastavení pro KMB nebo M-Bus.
- *Parita* — sudá, lichá nebo žádná.
- *Data bity + parita* — určuje počet datových bitů včetně paritních. Pro 8 bit + parita zvolte 9. Pro 8 bit bez parity zvolte 8.
- *Stop bity* — určuje počet synchronizačních bitů, vysílaných rozhraním po každém odeslaném znaku.

#### ETH

- *IP adresa* — lze ji zadat buď přímo nebo volbou DHCP nechat adresu přidělit dynamicky ze serveru.
- *Maska* - maska sítě
- *Výchozí brána* - nastavení výchozí brány v síti.
- *Porty* — každému protokolu může být přiřazen nestandardní TCP port. Výchozí nastavení:
  - protokolu *KMB Long*: 2101,
  - protokolu *ModBus TCP*: 502,
  - *webového serveru*: 80.



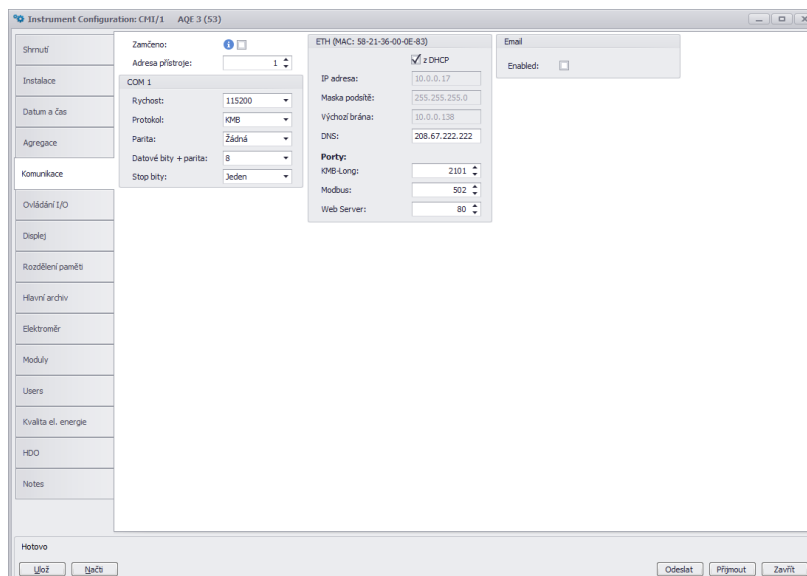

Obrázek 25: ENVIS.Daq — nastavení parametrů komunikačních linek.

### 2.5.5 Ovládání I/O (obr. 26)

SMC 233 je vybaven čtyřmi univerzálními digitálními vstupy a výstupy. Varianta bez LCD je vybavena navíc dvěma alarmovými LED A1 a A2. Jako digitální signál vstupující do rovnice je možné použít stav přístroje nebo překročení nastaveného limitu měřené veličiny.

- V přístroji lze nastavit (naprogramovat) funkci, která řídí kterýkoliv výstup
- Kterýkoliv výstup může být nastaven jako pulzní výstup elektroměru. V takovém případě lze jako řídicí veličinu vybrat buď činnou nebo jalovou energii v obou kvadrantech. Je nutné správně nastavit počet *pulsů/kWh* nebo *kVARh*.


### 2.5.6 Rozdělení paměti (obr. 27)

V této záložce lze intuitivně pomocí posuvníku nebo přímo editací hodnoty přerozdělit volnou kapacitu vnitřní paměti přístroje vybraným archivům. Kapacita nového přidělení se zobrazuje vpravo od posuvníků. Kapacita některých archivů je nastavena pevně a nelze ji uživatelsky měnit. Velikost hlavního archivu se přizpůsobuje změnám vyhrazené paměti pro jiné archivy — např. elektroměru, napět'ových událostí, oscilogramů apod.


### 2.5.7 Nastavení hlavního archivu (Archiv 1, obr. 28).

Volby v nastavení archivu určují, které měřené veličiny a v jakém intervalu se mají ukládat do paměti přístroje:


- *Objekt* – Pojmenování místa měření. Jedná se o hodnotu v podobě textového řetězce o maximální délce 32 znaků. S tímto identifikátorem jsou záznamy ukládány do databáze nebo souboru.
- *Jméno záznamu* – Pojmenování záznamů pomáhá odlišit různá měření v jednom objektu (např. použití ID označení měřeného transformátoru). Toto je opět hodnota v podobě textového řetězce o maximální délce 32 znaků. S tímto identifikátorem jsou záznamy ukládány do databáze nebo souboru.
- *Zaznamenávat od:*
  - *Okamžitě* — záznamy vznikají okamžitě po zapnutí přístroje.
  - *IO* — záznam archivu je řízen blokem *Ovládání archivů* nastaveným v *Ovládání I/O* (viz 2.5.5).
- *Interval záznamu* — tento (agregační) interval záznamu určuje frekvenci ukládání záznamu měřených hodnot do archivu. Hodnotu je možné nastavit v intervalu 200 ms až 24 hodin.

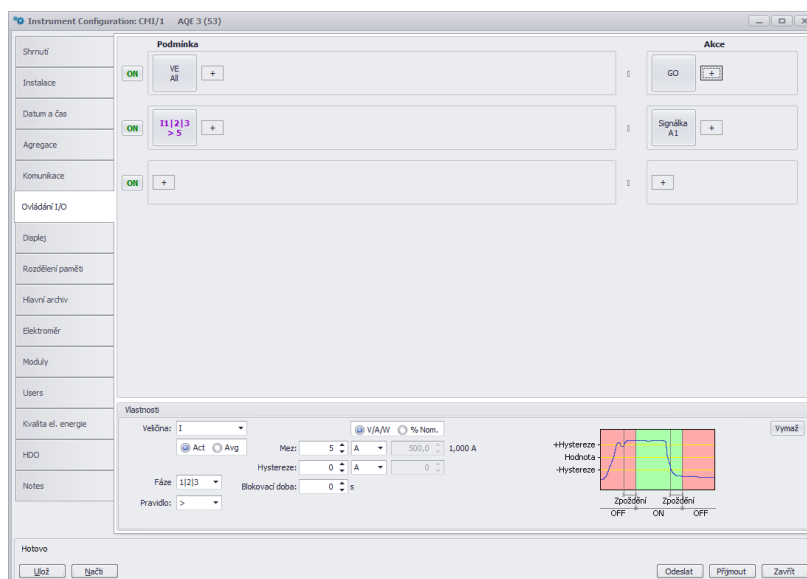

Obrázek 26: ENVIS.Daq — nastavení chování programovatelných vstupů a výstupů.

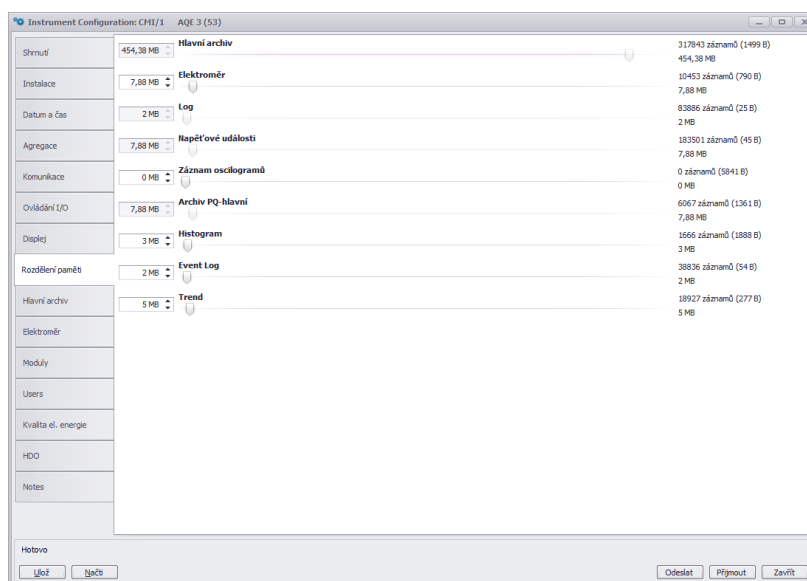

Obrázek 27: ENVIS.Daq — nastavení rozdělení paměti mezi jednotlivé archivy.

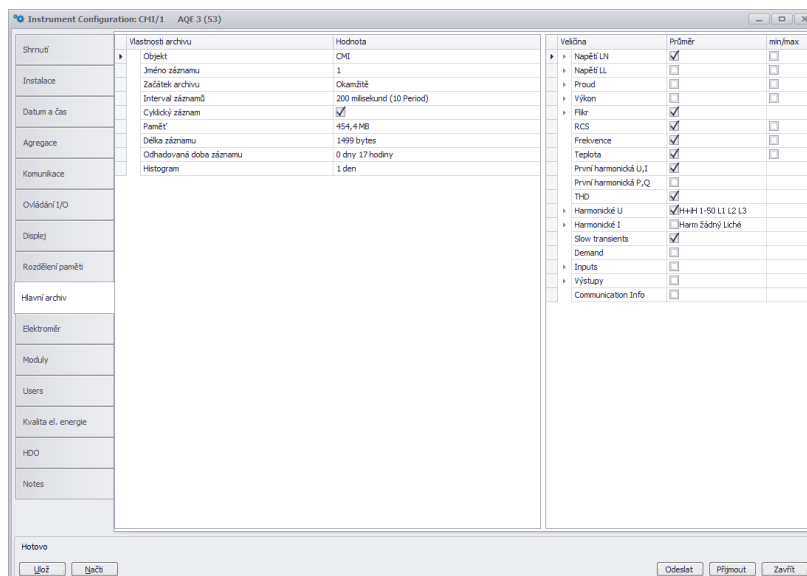


Obrázek 28: ENVIS.Daq — nastavení záznamu hodnot do hlavního archivu přístroje.

- – *Cyklický záznam* — tímto přepínačem lze určit chování přístroje při zaplnění hlavního archivu. Pokud není tato volba aktivována, po zaplnění kapacity hlavního archivu přestane přístroj zaznamenávat. V opačném případě záznam pokračuje s tím, že nově naměřené hodnoty přepisují nejstarší hodnoty v archivu. Přístroj pak obsahuje „nejčerstvější“ záznam o délce odpovídající kapacitě hlavního archivu.
- *Paměť* — dialog také zobrazuje odhadovanou kapacitu hlavního archivu pro aktuální konfiguraci.
- *Délka záznamu* — délka aktuálně nastaveného záznamu v bajtech.
- *Odhadovaná doba záznamu* — na základě nastavených hodnot přístroj zobrazuje odhadovanou kapacitu záznamu v dnech a hodinách. Tento údaj se aktualizuje pouze po zapsání a znovunačtení nastavení do/z přístroje.
- *Veličiny* — zde zvolte veličiny, které se zaznamenávají. Požadované vyberte zaškrtnutím příslušného pole ve sloupci *Průměr* a min/max.
  - *Výkony* — zatržením řádku *I/E* lze zvolit, zda mají být zaznamenávány zvlášť hodnoty výkonů při odběru/dodávce činného výkonu, resp. zvlášť při induktivním/kapacitním jalovém výkonu.
  - *Harmonické* — můžete zvolit, zda mají být zaznamenávány harmonické napětí a proudů.


## 2.5.8 Elektroměr (obr. 29)

Přístroj SMC 233 je možné použít jako samostatný čtyř-kvadrantní elektroměr pro současné měření dodávky i spotřeby činné i jalové energie.

- *Perioda záznamu* — Perioda záznamu stavu elektroměru (automatické odečty elektroměru).
- *Ovládání tarifu* — Nastavuje řízení tarifu. Je možné zvolit buď použití *Tabulky tarifů* nebo přepínání tarifu signálem na digitálním vstupu.
- *Tabulka tarifů* — Tato tabulka může nastavit denní tarify pro tři různé ceny za hodinu. Energie pro každý tarif je zaznamenávána odděleně.
- *Kód měny* - Zde můžete nastavit kód místní měny.
- *Převodní poměr* - Zde můžete zadat ceny 1 kWh energie v jednotlivých tarifech. Díky tomu je později možné vidět částky za importovanou (nebo exportovanou) energii v místní měně namísto přímých hodnot energie.

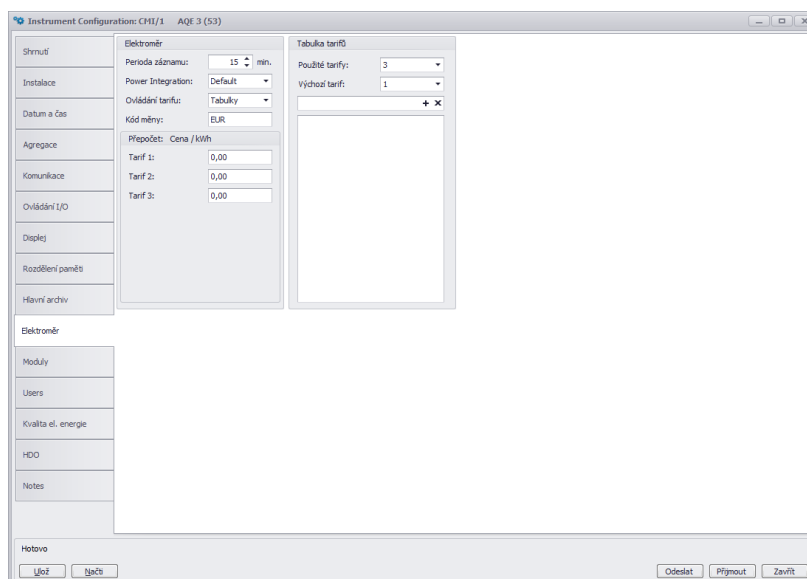

Obrázek 29: ENVIS.Daq — nastavení elektronětru a tarifů a cen za elektrickou energii.

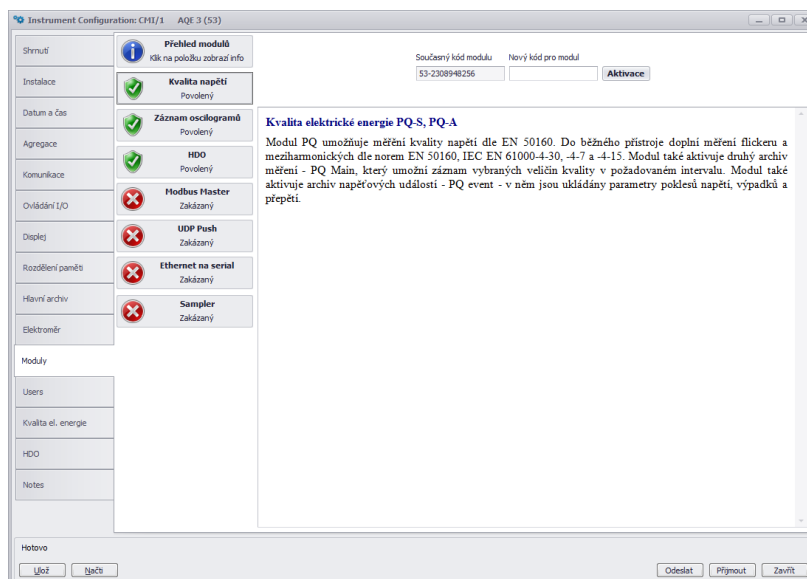

Obrázek 30: ENVIS.Daq — aktivace/deaktivace speciálních firmwarových modulů.

Cíl	Zdroj	Stav	Postup
BUBLA+HP\SQLSERVER\moje : CMI/ 1	AQE 3(vč. 53)	532,3 KB/s	
Hlavní archiv	Všechny chybějící	532,3 KB/s	2440 / 11176
Elektroměr	Všechny chybějící		
Log	Všechny chybějící		
Napětové události	Všechny chybějící		
Archiv PQ-hlavní	Všechny chybějící		
Histogram	Všechny chybějící		
Trend	Všechny chybějící		
Záznam oscilogramů	Všechny chybějící		
Event Log	Všechny chybějící		
Store Records	Všechny chybějící		
Info			

Obrázek 31: Okno poskytující informace o průběhu stahování.

### 2.5.9 Moduly FW (obr. 30)

Tato speciální záložka nastavení přístroje slouží pouze k aktivaci a deaktivaci volitelných firmwarových modulů zadáním správného aktivačního kódu do textového pole a odesláním do přístroje. Stav aktivace jednotlivých podporovaných modulů je signalizován.

## 2.6 Nastavení identifikačních údajů měření

Toto nastavení provedeme v hlavním okně aplikace ENVIS.Daq. Slouží k správné identifikaci a kategorizaci dat měření při zpracování v počítači.

- *Objekt* – Pojmenování místa měření. Jedná se o hodnotu v podobě textového řetězce o maximální délce 32 znaků. S tímto identifikátorem jsou záznamy ukládány do databáze nebo souboru.
- *Jméno záznamu* – Pojmenování záznamů pomáhá odlišit různá měření v jednom objektu (např. použití ID označení měřeného transformátoru). Toto je opět hodnota v podobě textového řetězce o maximální délce 32 znaků. S tímto identifikátorem jsou záznamy ukládány do databáze nebo souboru.

Zápis *Objektu* a *Jména měření* do přístroje provedeme stisknutím tlačítka *Vyšli* v panelu *Identifikace*. Další zobrazené parametry v této záložce jsou pouze informačního charakteru a nemohou být změněny. Zobrazen je typ připojeného přístroje (model, sériové číslo, verze firmware a hardware apod.)

## 2.7 Přenos naměřených dat do PC


Připojte přístroj k počítači a spusťte ENVIS.Daq (obr. 19). Vyberte odpovídající parametry komunikace (jak je popsáno v kapitole 2.5) a připojte se k přístroji. Po připojení pokračujte stisknutím odkazu *Obnovit Vše* (obr. 21), čímž dojde k načtení a zobrazení aktuálních stavů každého z archivů.

Panel *Informace o zařízení* obsahuje editovatelné položky *Objekt* a *Jméno záznamu*, pod kterými byl současný záznam uložen. *Časový rámeček pro ostatní archivy* vám umožňuje omezit datové rozsahy ostatních archivů časovým intervalem hlavního archivu. V oblasti označené *Cíl* je možné nastavit umístění úložiště stahovaných dat. V současnosti může být nastaven záznam do databáze nebo souboru (ve formátu CEA, XLS, PQDIF,...). Zaškrtnuté pole v *Archivy ke stažení* označují, které archivy hodláte stáhnout.

Stahování dat z přístroje začne stiskem tlačítka *Stažení (Stáhnout vše)*. Průběh sběru dat je zobrazen v novém okně jako na obrázku 31. Stažená data si můžete rovnou prohlédnout v aplikaci ENVIS kliknutím na *Otevřít*.

## 2.8 Zobrazení odečtu elektroměru

SMC 233 má vestavěný třífázový, čtyř-kvadrantní elektroměr s možností automatického odečtu a registraci v různých tarifech. Přístroj odděleně registruje činnou energii dodanou EP+ a odebranou EP-. U jalové energie registruje charakter — kapacitní EQC a induktivní EQL resp. kapacitní EQC+, EQC- a induktivní EQL+, EQL- zvlášť pro případ odběru anebo dodávky činné energie. Dle nastavení elektroměru (kap. 29)

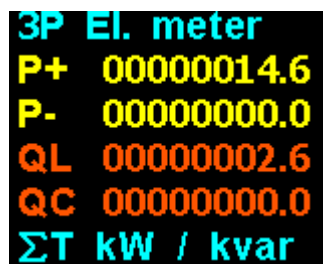


Obrázek 32: Obrazovka zobrazení registrů elektroměru přístroje SMC 233.

dělí odečty do jednotlivých tarifů. Primárně nabízí hodnoty součtu všech fází resp. součtu tarifů. Při zapojení do hvězdy a jednofázové zapojení registruje i hodnoty všech typů energií v jednotlivých fázích.

U přístrojů s displejem je hodnoty odečtů možné zobrazit na obrazovce viz obr. 32. V současné době je možné z obrazovky přístroje odečítat pouze celkové energie EP+, EP-, EQL a EQC. Hodnoty lze zaznamenat a zpracovat v aplikaci ENVIS nebo prostřednictvím komunikačního protokolu ModBus v jakémkoliv jiném programu.

## 2.9 Vestavěný webový server

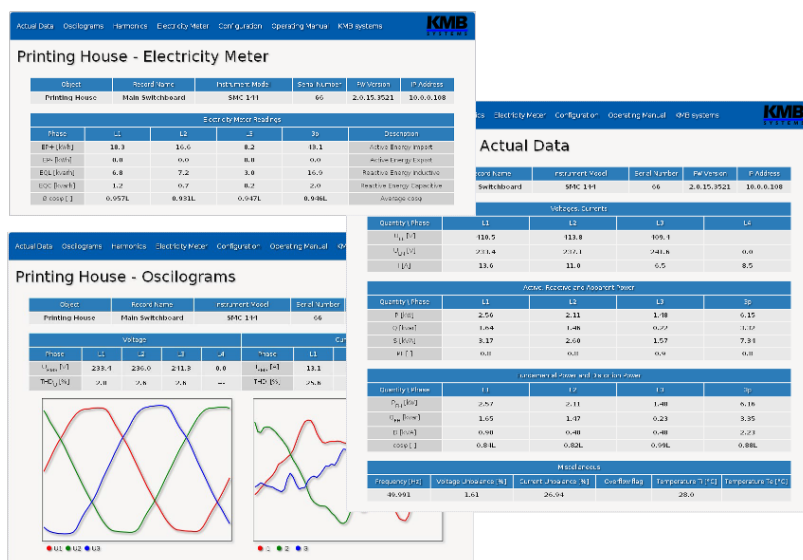

Obrázek 33: Zobrazení aktuálních dat, elektroměru a oscilogramů na webové stránce přístroje.

Všechny přístroje s rozhraním Ethernet mají standardně zabudovaný nativní webserver, takže všechny hlavní měřené hodnoty, čítače a nastavení přístroje lze sledovat online a pomocí běžného webového prohlížeče (s HTML 5). V přístroji je nutné zadat příslušné komunikační parametry a přístroj připojit do sítě Ethernet. Ve webovém prohlížeči pak stačí zadat příslušnou IP adresu nebo doménové jméno přístroje.

### 3 Technické parametry

#### 3.1 Základní parametry

Pomocné napájecí napětí	
jmenovitý rozsah napájecího napětí	12 ÷ 27 Vss
rozsah napájecího napětí (DC)	10 ÷ 30 Vss
příkon	3 W
kategorie přepětí	IV
stupeň znečištění	2
maximální nadmořská výška	2000 m
zapojení	galvanicky izolované, polarita libovolná

<b>Ostatní parametry</b>	
pracovní teplota	- 25 ÷ 60°C
skladovací teplota	- 30 ÷ 80°C
provozní a skladovací vlhkost	< 95 % - bez kondenzace
EMC – kmenové normy	EN 61326-1 ed. 2 EN 61000-6-2 ed. 3 EN 61000-6-4 ed. 2 EN 61000-6-5
EMC – odolnost	EN 61000-4-2 ed. 2 (8 kV / 15 kV) EN 61000-4-3 ed. 3 (10 V/m od 80 MHz do 3 GHz) EN 61000-4-4 ed. 3 (4 kV) EN 61000-4-5 ed. 3 (4 kV / 2 kV) EN 61000-4-6 ed. 4 (10 V od 150 kHz do 80 MHz) EN 61000-4-8 ed. 2 EN 61000-4-18 EN 61000-4-19 EN 61000-3-2 ed. 4 EN 61000-3-3 ed. 3
EMC – emise	EN 55011 ed. 4, třída A EN 55022, třída A (není určen do bytového prostředí) EN 55032 ed. 2 EN 55016-2-3 ed. 4
bezpečnost	EN 61010-1 ed. 2 EN 61010-2-030
komunikační rozhraní	RS-485 (2400 ÷ 921600 Bd), USB, Fast Ethernet (100 Mbit)
komunikační protokoly	KMB, převodník ETH na RS-485 (volitelný modul), Modbus RTU a TCP, Modbus Master (volitelný modul), WEB server, JSON, DHCP, SNTP
displej (SMC 233D)	barevný TFT LCD, 160x128 bodů, 1.8"
indikace stavu (SMC 233)	1 × zelená LED, 2 × červená LED
frekvence vzorkování 50 Hz (60 Hz)	28,8 kHz (28,8 kHz)
rozlišení AD převodníku	16 bit
přesnost RTC	+/- 0,2 sekundy za den od 0°C do +40°C (+/- 2 ppm) +/- 0,3 sekundy za den od -40°C do +85°C (+/- 3,5 ppm)
kapacita zálohovací baterie RTC	> 5 let (při pokojové teplotě, bez připojeného napájecího napětí)
krytí přední panel celý přístroj	IP 40 IP 20
třída ochrany	II
životnost	> 15 let
rozměry přední panel celý přístroj	108 x 45 mm 108 x 90 x 61 mm
hmotnost	max. 0.3 kg



### 3.2 Měřené veličiny

<b>Měřené veličiny – napětí</b>	
<b>Frekvence</b>	
$f_{\text{NOM}}$ – nominální	50 / 60 Hz
měřicí rozsah	40 ÷ 70 Hz
nejistota měření	± 5 mHz
<b>Napětí</b>	
varianta napětového vstupu:	<b>standardní provedení („230“)</b>
$U_{\text{NOM}}$ ( $U_{\text{DIN}}$ ) – stanovené napětí	50 ÷ 440 V <sub>STŘ</sub>
měřicí rozsah (fázové, $U_{\text{L-N}}$ )	3 ÷ 850 V <sub>STŘ</sub>
měřicí rozsah (sdružené, $U_{\text{L-L}}$ )	5 ÷ 1470 V <sub>STŘ</sub>
nejistota měření ( $t_A=23 \pm 2$ °C)	+/- 0.05 % z hodnoty ± +/- 0.01 % z rozsahu
teplotní drift	+/- 0.03 % z hodnoty ± +/- 0.01 % z rozsahu / 10 °C
kategorie měření	300V CAT IV
trvalé přetížení	4200 V <sub>STŘ</sub> (UL–N)
špičkové přetížení, 1 sekunda	5600 V <sub>STŘ</sub> (UL–N)
příkon (impedance)	< 0.1 VA ( $R_i = 6 \text{ M}\Omega$ )
<b>Napětová nesymetrie</b>	
měřicí rozsah	0 ÷ 10 %
nejistota měření	± 0.2 %
<b>THDU</b>	
měřicí rozsah	0 ÷ 20 %
nejistota měření	± 0.2 %
<b>Harmonické do řádu 128 (108 @ 60 Hz)</b>	
referenční podmínky	ostatní harmonické až do 200 % třídy 3 dle IEC 61000–2-4 ed. 2
měřicí rozsah	10 ÷ 200 % třídy 3 dle IEC 61000–2-4 ed. 2
nejistota měření	dvojnásobek úrovně třídy II dle IEC 61000–4-7 ed. 2

<b>Signální napětí (pouze s fw. modulem „HDO/RCS“)</b>	
měřicí rozsah	0 ÷ 20 % $U_{\text{NOM}}$
frekvenční rozsah	100 ÷ 6000 Hz
nejistota měření	dvojnásobek úrovně třídy II dle IEC 61000–4-7 ed. 2

<b>Měřené veličiny – proud, teplota</b>	
<b>Proud</b>	
varianta proudového vstupu	<b>X/5A</b>
$I_{NOM}$ (I <sub>B</sub> ) – stanovený proud	5 (nebo 1) A <sub>STŘ</sub>
měřicí rozsah	0.0025 ÷ 10 A <sub>STŘ</sub>
nejistota měření ( $t_A=23 \pm 2$ °C)	+/- 0.05 % z hodnoty ± +/- 0.01 % z rozsahu
teplotní drift	+/- 0.03 % z hodnoty ± +/- 0.01 % z rozsahu / 10 °C
kategorie měření	150V CAT IV
trvalé přetížení	15 A <sub>STŘ</sub>
špičkové přetížení 1 sekunda, maximální perioda opakování > 5 minut	70 A <sub>STŘ</sub>
příkon (impedance)	< 1 VA ( $R_i < 10$ mΩ)
<b>Proudová nesymetrie</b>	
měřicí rozsah	0 ÷ 100 %
nejistota měření	± 0.2 %
<b>Harmonické, meziharmonické do řádu 128 (108 @ 60 Hz)</b>	
referenční podmínky	ostatní harmonické až do 1000 % třídy 3 dle IEC 61000–2-4 ed.2
měřicí rozsah	500 % třídy 3 dle IEC 61000–2-4 ed.2
nejistota měření	$I_h \leq 10$ % $I_{NOM}$ : ± 0.2 % $I_{NOM}$
	$I_h > 10$ % $I_{NOM}$ : ± 0.5 % z hodnoty
<b>THDI</b>	
měřicí rozsah	0 ÷ 200 %
nejistota měření	THDI ≤ 100 %: ± 0.2 %
	THDI > 100 %: ± 0.2 % z hodnoty
<b>Teplota (vstup pro externí odporový snímač Pt100)</b>	
měřicí rozsah	- 50 ÷ 170°C
nejistota měření	± 1 °C (třívodičové připojení)
<b>Teplota (interní senzor, naměřená hodnota ovlivněna tepelnou ztrátou přístroje)</b>	
měřicí rozsah	- 40 ÷ 85°C
nejistota měření	± 3 °C

www.32347.cz

<b>Měřené veličiny – výkony, účinník, energie</b>	
<b>Činný / jalový výkon, účinník (PF), cos φ (P<sub>NOM</sub> = U<sub>NOM</sub> x I<sub>NOM</sub>)</b>	
referenční podmínky "A" : teplota okolí (t <sub>A</sub> ) U, I pro činný v., PF, cos φ pro jalový výkon	23 ± 2 °C U = 80 ÷ 120 % U <sub>NOM</sub> , I = 1 ÷ 120 % I <sub>NOM</sub> PF = 1.00 PF = 0.00
nejistota činného / jalového v.	± 0.1 % z hodnoty ± 0.005 % P <sub>NOM</sub>
nejistota PF, cos φ	± 0.005
referenční podmínky "B" : teplota okolí (t <sub>A</sub> ) U, I pro činný v., PF, cos φ pro jalový výkon	23 ± 2 °C U = 80 ÷ 120 % U <sub>NOM</sub> , I = 2 ÷ 120 % I <sub>NOM</sub> PF ≥ 0.5 PF ≤ 0.87
nejistota činného / jalového v.	± 0.2 % z hodnoty ± 0.005 % P <sub>NOM</sub>
nejistota PF, cos φ	± 0.005
teplotní drift výkonů	± 0.05 % z hodnoty ± 0.02 % P <sub>NOM</sub> / 10 °C
<b>Energie</b>	
měřicí rozsah	odpovídá měřicím rozsahům U, I 4 čítače odpovídající 4 kvadrantům pro činnou i jalovou energii zvlášť
nejistota měření činné energie	třída 0.5S dle EN 62053 – 22
nejistota měření jalové energie	třída 0.5S dle EN 62053 – 24

en-020-002-0

### 3.3 Vstupy a výstupy

<b>Digitální výstupy a vstupy: 4 univerzální DIO</b>	
<b>Digitální výstupy</b>	
typ	Opticky izolovaný, unipolární (IOx -, IOxC +)
maximální zatížení	30 Vss, 40 mAss
dynamické parametry (pulzní výstup): - délka pulzu - délka mezery - maximální frekvence	S0 - kompatibilní 50 ms >= 50 ms 10 Hz
<b>Digitální vstupy</b>	
typ	Opticky izolovaný, unipolární (IOx +, IOxC -)
maximální napětí	30 Vss
napětí pro hodnotu "logická 1"	> 7 Vss
napětí pro hodnotu "logická 0"	< 3 Vss
vstupní proud	5 mA @ 12V / 13 mA @ 24V
dynamické par. (pulzní čítač): - délka pulzu/mezery - maximální frekvence	>= 0.5 / 0.5 ms 1 kHz

### 3.4 Kvalita elektrické energie a energy management

Tabulka 3: IEC 61000-4-30, 61000-4-15, 61000-4-7

Klasifikace přístroje podle IEC 61000-4-30 ed. 3				
Funkce	Třída	Nejistota	Měřicí rozsah	Pozn.
frekvence	A	$\pm 10$ mHz	40 ÷ 70 Hz	
napětí	S	$\pm 0.2$ % U <sub>din</sub>	10 ÷ 200 % U <sub>din</sub>	
flikr	A	$\pm 5$ % z hodnoty nebo $\pm 0,05$	0.2 ÷ 20	2, 4)
krátkodobé poklesy a zvýšení napětí	S	$\pm 0.2$ % U <sub>din</sub> , $\pm 1$ perioda	5 ÷ 200 % U <sub>din</sub>	2)
doba přerušení napětí	A	$\pm 1$ perioda	neomezen	2)
nesymetrie napětí	A	$\pm 0.2$ %	0.5 ÷ 10 %	
napět'ové harmonické a meziharmonické 50 Hz (60 Hz)	S	dvojnásobek úrovní třídy II dle IEC 61000-4-7 ed.2	10÷200 % třídy 3, 128(108) h dle IEC 61000-2-4 ed.2	1)
napětí signálů v síti	S	dvojnásobek úrovní třídy II dle IEC 61000-4-7 ed.2	0 ÷ 20 % U <sub>din</sub> Fmsv: 100 ÷ 3000 Hz	1, 3)

1) ... dle IEC 61000-4-7 ed. 2

2) ... s přídatným firmwarovým modulem „PQ S“

3) ... s přídatným firmwarovým modulem „HDO“

4) ... třída F1 dle IEC 61000-4-15 ed. 2

Tabulka 4: EN 50160

<b>Kvalita napětí dle EN 50160 (pouze s fw. modulem „PQ S“)</b>	
způsob vyhodnocení	týdenní
<b>Meziharmonické do řádu 128 (108 @ 60 Hz)</b>	
referenční podmínky	ostatní harmonické až do 200 % třídy 3 dle IEC 61000–2-4 ed. 2
měřicí rozsah	10 ÷ 200 % třídy 3 dle IEC 61000–2-4 ed. 2
nejistota měření	dvojnásobek úrovně třídy II dle IEC 61000–4-7 ed. 2
<b>Flikr (pouze s fw. modulem „PQ S“)</b>	
třída	F3 dle IEC 61000–4-15 ed. 2
nejistota měření	± 5 % hodnoty
měřicí rozsah	0.2 ÷ 10
<b>Krátkodobé poklesy / zvýšení napětí (pouze s fw. modulem „PQ S“)</b>	
nejistota měření	+/- 0.2 % z rozsahu
<b>Přerušení napětí (pouze s fw. modulem „PQ S“)</b>	
nejistota měření	+/- 0.2 % z rozsahu
nejistota trvání přerušení	± 1 cykl
<b>Úroveň signálu HDO</b>	
způsob vyhodnocení	3 s interval

Tabulka 5: IEC 61557-12: Zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů

<b>Vlastnosti přístroje podle IEC 61557-12</b>	
kvalita elektrické energie	PQI-S
klasifikace přístroje dle kap. 4.3	
přímé připojení napětí	SD
připojení napětí PTN	SS
teplotní třída dle kap. 4.5.2.2	K55
vlhkost + nadmořská výška dle kap. 4.5.2.3	< 95 % - bez kondenzace < 2000 m
třída výkonosti činného výkonu a činné energie	0.5

Třídy funkční výkonnosti podle IEC 61557-12				
Model „X/5A“, $I_{NOM} = 5 \text{ A}$ , $U_{NOM} = 230 \text{ V}$				
Značka	Funkce	Třída	Měřicí rozsah	Pozn.
<b>P</b>	celkový činný výkon	0.5	0 ÷ 24 kW	
<b>QA, QV</b>	celkový jalový výkon	1	0 ÷ 24 kvar	
<b>SA, SV</b>	celkový zdánlivý výkon	0.5	0 ÷ 24 kVA	
<b>Ea</b>	celková činná energie	0.5	0 ÷ 24 kWh	
<b>ErA, ErV</b>	celková jalová energie	2	0 ÷ 24 kvarh	
<b>EapA, EapV</b>	celková zdánlivá energie	0.5	0 ÷ 24 kVAh	
<b>f</b>	frekvence	0.02	40 ÷ 70 Hz	
<b>I</b>	fázový proud	0.2	0.5 ÷ 10 ASTR	
<b>IN</b>	měřený neutrální proud	–	–	
<b>Inc</b>	vypočítaný neutrální proud	0.2	0.5 ÷ 30 ASTR	
<b>ULN</b>	fázové napětí	0.2	40 ÷ 800 VSTR	
<b>ULL</b>	sdružené napětí	0.2	70 ÷ 1400 VSTR	
<b>PFA, PFV</b>	účinnost	1	0 ÷ 1	
<b>Pst, Pit</b>	flikr	2	0.4 ÷ 10	2)
<b>Udip</b>	krátkodobé poklesy napětí	0.2	10 ÷ 230 VSTR	2)
<b>Uswl</b>	krátkodobá zvýšení napětí	0.2	230 ÷ 850 VSTR	2)
<b>Utr</b>	přechodné napětí	–	–	
<b>Uint</b>	napětí přerušení	0.2	0 ÷ 10 VSTR	2)
<b>Unba</b>	nesymetrie napětí (amplitudy)	0.2	0 ÷ 10 %	
<b>Unb</b>	nesymetrie napětí (fáze a amplitudy)	0.2	0 ÷ 10 %	
<b>Uh</b>	napětíové harmonické 50 Hz (60 Hz)	1	do řádu 128 (108)	1)
<b>THDu</b>	celkové harm. zkreslení napětí (% U 1. harm)	1	0 ÷ 20 %	1)
<b>THD-Ru</b>	celkové harm. zkreslení napětí (% Ueff)	1	0 ÷ 20 %	1)
<b>Ih</b>	proudové harmonické 50 Hz (60 Hz)	1	do řádu 128 (108)	1)
<b>THDi</b>	celkové harm. zkreslení proudu (% I 1. harm)	1	0 ÷ 200 %	1)
<b>THD-Ri</b>	celkové harmonické zkreslení proudu (% Ieff)	1	0 ÷ 200 %	1)
<b>Msv</b>	napětí signálů v síti	1	0 ÷ 46 VSTR	1, 3)

1) ... dle IEC 61000-4-7

2) ... s přídavným firmwarovým modulem „PQ S“

3) ... s přídavným firmwarovým modulem „HDO“

Třídy funkční výkonnosti podle IEC 61557-12				
Model „X/5A“, $I_{NOM} = 1 \text{ A}$ , $U_{NOM} = 230 \text{ V}$				
Značka	Funkce	Třída	Měřicí rozsah	Pozn.
<b>P</b>	celkový činný výkon	1	0 ÷ 24 kW	
<b>QA, QV</b>	celkový jalový výkon	1	0 ÷ 24 kvar	
<b>SA, SV</b>	celkový zdánlivý výkon	1	0 ÷ 24 kVA	
<b>Ea</b>	celková činná energie	1	0 ÷ 24 kWh	
<b>ErA, ErV</b>	celková jalová energie	2	0 ÷ 24 kvarh	
<b>EapA, EapV</b>	celková zdánlivá energie	1	0 ÷ 24 kVAh	
<b>f</b>	frekvence	0.02	40 ÷ 70 Hz	
<b>I</b>	fázový proud	0.5	0.5 ÷ 10 ASTR	
<b>IN</b>	měřený neutrální proud	–	–	
<b>Inc</b>	vypočítaný neutrální proud	0.5	0.5 ÷ 30 ASTR	
<b>ULN</b>	fázové napětí	0.2	40 ÷ 800 VSTR	
<b>ULL</b>	sdružené napětí	0.2	70 ÷ 1400 VSTR	
<b>PFA, PFV</b>	účinnost	1	0 ÷ 1	
<b>Pst, Pit</b>	flikr	2	0.4 ÷ 10	2)
<b>Udip</b>	krátkodobé poklesy napětí	0.2	10 ÷ 230 VSTR	2)
<b>Uswl</b>	krátkodobá zvýšení napětí	0.2	230 ÷ 850 VSTR	2)
<b>Utr</b>	přechodné napětí	–	–	
<b>Uint</b>	napětí přerušení	0.2	0 ÷ 10 VSTR	2)
<b>Unba</b>	nesymetrie napětí (amplitudy)	0.2	0 ÷ 10 %	
<b>Unb</b>	nesymetrie napětí (fáze a amplitudy)	0.2	0 ÷ 10 %	
<b>Uh</b>	napětíové harmonické 50 Hz (60 Hz)	1	do řádu 128 (108)	1)
<b>THDu</b>	celkové harm. zkreslení napětí (% U 1. harm)	1	0 ÷ 20 %	1)
<b>THD-Ru</b>	celkové harm. zkreslení napětí (% Ueff)	1	0 ÷ 20 %	1)
<b>Ih</b>	proudové harmonické 50 Hz (60 Hz)	2	do řádu 128 (108)	1)
<b>THDi</b>	celkové harm. zkreslení proudu (% I 1. harm)	2	0 ÷ 200 %	1)
<b>THD-Ri</b>	celkové harmonické zkreslení proudu (% Ieff)	2	0 ÷ 200 %	1)
<b>Msv</b>	napětí signálů v síti	1	0 ÷ 46 VSTR	1, 3)

1) ... dle IEC 61000-4-7

2) ... s přídavným firmwarovým modulem „PQ S“

3) ... s přídavným firmwarovým modulem „HDO“



## 4 Údržba, servis a záruka

**Údržba** Pro spolehlivý provoz analyzátoru sítě a měřicího přístroje SMC 233 je nutné dodržet uvedené provozní podmínky a nevystavovat jej hrubému zacházení a působení vody nebo různých chemikálií, které by mohlo způsobit jeho poškození. Výrobek je vhodné pravidelně čistit (nejlépe během preventivní prohlídky celého systému) ve vypnutém stavu suchým hadříkem nebo štětečkem tak, aby zůstaly čisté větrací otvory a svorky.

Lithiová baterie, instalovaná v přístroji, je při průměrné teplotě 20 °C a typickém zatěžovacím proudu v přístroji ( $< 10 \mu A$ ) schopna zálohovat paměť a RTC po dobu přibližně 5 let bez připojeného napájecího napětí. Pokud by došlo k vybití baterie, je nutné kvýměně baterie zaslat přístroj výrobci.

**Servis** V případě poruchy výrobku je třeba uplatnit reklamaci u výrobce na adrese:

K M B systems, s. r. o.  
Tř. dr. M. Horákové 559  
460 05 Liberec 7  
Česká republika  
Tel.: +420 485 130 314  
E-mail: kmb@kmb.cz  
Web: www.kmb.cz

Výrobek musí být řádně zabalen tak, aby nedošlo k poškození při přepravě. S výrobkem musí být dodán popis závady, resp. jejího projevu.

Pokud je uplatňován nárok na záruční opravu, musí být zaslán i záruční list. Pokud je požadována oprava mimo záruku, je nutno přiložit i objednávku na tuto opravu.

**Záruční list:** Na přístroj je poskytována záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje, nejdéle však 30 měsíců od vyskladnění od výrobce. Vady vzniklé v těchto lhůtách prokazatelně vadným provedením, chybnou konstrukcí nebo nevhodným materiálem, budou opraveny bezplatně výrobcem nebo pověřenou servisní organizací.

Záruka zaniká i během záruční lhůty, provede-li uživatel na přístroji nedovolené úpravy nebo změny, zapojí-li přístroj na nesprávně volené veličiny, byl-li přístroj porušen nedovolenými pády nebo nesprávnou manipulací, nebo byl-li provozován v rozporu s uvedenými technickými parametry.

Typ výrobku:	.....	Výrobní číslo:	.....
Datum vyskladnění:	.....	Výstupní kontrola:	.....
		Razítko výrobce:	.....
Datum prodeje:	.....	Razítko prodejce:	.....